e-Vision® BY EL.MO. SPA

CE

Telecamera HD 720p Real Time

mod. TPMX201

MANUALE TECNICO

090000722

AVVERTENZE

PER L'INSTALLATORE:

Attenersi scrupolosamente alle normative vigenti sulla realizzazione di impianti elettrici e sistemi di sicurezza, oltre che alle prescrizioni del costruttore riportate nella manualistica a corredo dei prodotti.

Fornire all'utilizzatore tutte le indicazioni sull'uso e sulle limitazioni del sistema installato, specificando che esistono norme specifiche e diversi livelli di prestazioni di sicurezza che devono essere commisurati alle esigenze dell'utilizzatore.

Far prendere visione all'utilizzatore delle avvertenze riportate in questo documento.

PER L'UTILIZZATORE:

Verificare periodicamente e scrupolosamente la funzionalità dell'impianto accertandosi della correttezza dell'esecuzione delle manovre di inserimento e disinserimento.

Curare la manutenzione periodica dell'impianto affidandola a personale specializzato in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Provvedere a richiedere al proprio installatore la verifica dell'adeguatezza dell'impianto al mutare delle condizioni operative (es. variazioni delle aree da proteggere per estensione, cambiamento delle metodiche di accesso ecc...)

Questo dispositivo è stato progettato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando procedure di controllo in conformità alle normative vigenti. La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali è conseguita solo nel caso di un suo utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale è stato realizzato, e cioè:

Telecamera HD 720p Real Time

Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non è previsto e quindi non è possibile garantire la sua corretta operatività.

I processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosità e malfunzionamenti; purtuttavia la componentistica adottata è soggetta a guasti in percentuali estremamente modeste, come d'altra parte avviene per ogni manufatto elettronico o meccanico. Vista la destinazione di questo articolo (protezione di beni e persone) invitiamo l'utilizzatore a commisurare il livello di protezione offerto dal sistema all'effettiva situazione di rischio (valutando la possibilità che detto sistema si trovi ad operare in modalità degradata a causa di situazioni di guasti od altro), ricordando che esistono norme precise per la progettazione e la realizzazione degli impianti destinati a questo tipo di applicazioni.

Richiamiamo l'attenzione dell'utilizzatore (conduttore dell'impianto) sulla necessità di provvedere regolarmente ad una manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme in vigore oltre che ad effettuare, con frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla corretta funzionalità del sistema stesso segnatamente alla centrale, sensori, avvisatori acustici, combinatore/i telefonico/i ed ogni altro dispositivo collegato. Al termine del periodico controllo l'utilizzatore deve informare tempestivamente l'installatore sulla funzionalità riscontrata.

La progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a personale in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della prevenzione infortunistica. E' indispensabile che la loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle norme vigenti. Le parti interne di alcune apparecchiature sono collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il rischio di folgorazione nel caso in cui si effettuino operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver disconnesso l'alimentazione primaria e di emergenza. Alcuni prodotti incorporano batterie ricaricabili o meno per l'alimentazione di emergenza. Errori nel loro collegamento possono causare danni al prodotto, danni a cose e pericolo per l'incolumità dell'operatore (scoppio ed incendio).

Timbro della ditta installatrice:

1. GENERALITA'

La telecamera IP HD **TPMX201** della serie e-Vision è caratterizzata da un sensore 1/3" CCD Megapixel progressivo che consente la ripresa di immagini di eccellente qualità. Con l'adozione del sensore progressivo SONY e-Vision, la telecamera diventa estremamente sensibile in condizioni di scarsa illuminazione e garantisce prestazioni superiori: le immagini di elementi (cose o persone) che si muovono velocemente risultano decisamente più nitide, con notevole riduzione di distorsioni e sfocature delle immagini.

Accanto ai flussi MJPEG e MPEG-4, la telecamera impiega anche la tecnologia H.264 in grado di trasmettere, senza distorsioni, dati di sorveglianza in alta definizione tramite rete internet. Inoltre, grazie ai vari formati di cui dispone, è in grado di ottenere una qualità superiore delle immagini contenendo, allo stesso tempo, l'occupazione di banda.

La funzione WDR (Wide Dynamic Range) garantisce immagini particolarmente nitide anche in condizioni di visualizzazione estreme e gli altissimi valori di risoluzione dell'immagine assicurano il monitoraggio puntuale di aree sensibili con una rilevazione dei dettagli impareggiabile.

2. CARATTERISTICHE

2.1 Caratteristiche generali

- Sensore **Megapixel 1/3" CCD progressivo SONY**
- Triplo flusso di dati (**MJPEG** / **MPEG-4** / **H.264**), doppio flusso simultaneo (Dual Streaming)
- Risoluzione formato **H264** fino a 720p @ 25 fps
- Risoluzione formato **MJPEG** fino a 720p @ 25 fps
- Risoluzione formato **MPEG-4** fino a 720p @ 25 fps
- PoE: Power over Ethernet (802.3af)
- Funzione Motion Detection
- Slow shutter digitale automatico
- Supporto audio duale
- Compensazione del controluce
- Esposizione automatica
- Modalità anti-sfarfallìo
- Interfaccia 10/100 Ethernet con connettore RJ45
- Illuminazione minima 0,001LUX @ F1.2
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Applicazioni software compatibili: e-Vision CMS, serie VG600, Mirasys
- Funzione Wide Dynamic Range
- Funzione 3DNR
- Supporto schede Micro SD compatibili per archiviazione di immagini e video (opzionali)

2.2 Caratteristiche specifiche

Telecamera		
Sensore		1/3" Progressivo CCD Sony Megapixel
Elementi sensibili		1280 (H) x 960 (V)
Risoluzione		>700 Linee TV
Illuminazione minima		B/N: 0,001LUX @ F 1,2 - Colore: 0,02LUX @ F 1,2
Velocità otturatore		1/0,75 - 1/10000s
Bilanciamento del bianco		Manuale / Automatico / Interno / Esterno
Ottica		
Attacco Ottica		C / CS
Caratteristiche operative		
Compressione video		H.264 Baseline / MPEG-4 / MJPEG
Flusso video simultaneo (Video Dual Streaming)		H.264 + MJPEG
		MPEG-4 + MJPEG
		MJPEG + BNC
Risoluzione		**H.264**: HD 720p / D1 / VGA, QVGA / CIF / QCIF
		MJPEG: HD 720p / D1 / VGA, QVGA / CIF / QCIF
		MPEG-4: HD 720p / D1 / VGA, QVGA / CIF / QCIF
Frame Rate		H.264 / MJPEG / MPEG-4 : 25fps
Regolazioni Immagine	Luminosità	Manuale
	Esposizione	Manuale / Automatico / Otturatore fisso
	Nitidezza	Manuale
	Contrasto	Manuale
	Bilanciamento del Bianco	Automatico / Manuale / Interno / Esterno
	Zoom Digitale	1x - 16x
	Rotazione	Flip / Mirror / 180°
	WDR	OFF - livelli 1-4
	3DNR	ON / OFF
Audio	**Stereo**	Line OUT - Line IN / MIC IN
	Compressione	G.711 / G.726
Allarme	Ingresso	TTL (5V 10kOhm pull up)
	Uscita	1A - 30Vdc
Caratteristiche rete		
Interfaccia		10/100 Ethernet (RJ-45)
Protocolli supportati		TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP e IGMP
Livelli password		Utente e Amministratore
Browser Internet		Internet Explorer (v. 6.0 o superiore)
Numero utenti		20
Caratteristiche Meccaniche		
Connettori	Alimentazione	a morsettiera (cavetto preintestato in dotazione)
	Ethernet	RJ-45
	Micro SD	supporto SDHC
	Audio	Jack stereo (d. 3,5mm)
	Allarme	Morsettiera 4 PIN (3,5mm)
	Auto Iris	Con e senza amplificatore
	Video analog.	BNC 1.0Vp-p/75Ohm
Indicatori a LED		Alimentazione, Link, ACT

Generali	
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C, umidità 10% - 90%, non condensante
Alimentazione	12Vcc / PoE (IEEE 802.3 AF) / 24Vca
Assorbimento	6W
Cerificazioni e Standard	CE, FCC, RoHS
Dimensioni e peso	L70 x H52 x P125 mm senza ottica, 250 g
Dotazione	
Telecamera e-Vision, chiave a brugola per regolazione back focus, morsettiera di alimentazione, cavo di alimentazione, CD-ROM con software e documentazione, manuale tecnico	

3. PRECAUZIONI

- Non tentate di smontare la telecamera. Per prevenire scosse elettriche evitate di rimuovere viti o coperchi. Non ci sono parti che possano servire all'utente all'interno dell'apparecchio.
- Per l'esecuzione di lavori di manutenzione rivolgetevi a personale specializzato o all'assistenza tecnica.
- Maneggiate la telecamera con attenzione e non abusatene. Evitate urti o scosse.
- La telecamera si potrebbe danneggiare se maneggiata o conservata impropriamente.
- Non rivolgete mai la telecamera verso il sole, sia accesa che spenta.
- Fate attenzione quando operate con la telecamera vicino a riflettori o altre luci ad intensa luminosità ed oggetti che riflettano la luce.
- Non accendete la telecamera in caso siano superati i valori massimi di temperatura, umidità o di alimentazione previsti per il suo impiego. Non utilizzate la telecamera in condizioni ambientali estreme dove vi siano alte temperature o umidità.
- Utilizzate la telecamera in condizioni in cui la temperatura sia compresa fra 0°C e +50°C e l'umidità relativa sia compresa tra 10% e 90%.
- L'installazione della telecamera potrebbe generare disturbi radioelettrici in alcune installazioni residenziali **(prodotto di classe B**) da risolvere a cura dell'installatore caso per caso, ad esempio il riposizionamento del prodotto.
- Per l'assistenza, rivolgetevi a personale qualificato.

4. DIMENSIONI E VISTA TELECAMERA

4.1 Dimensioni telecamera

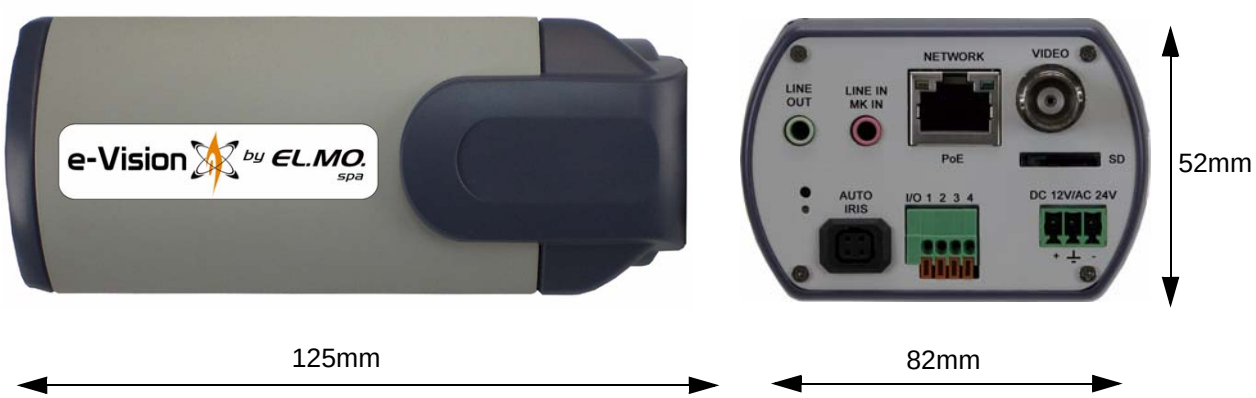

4.2 Pannello posteriore della telecamera

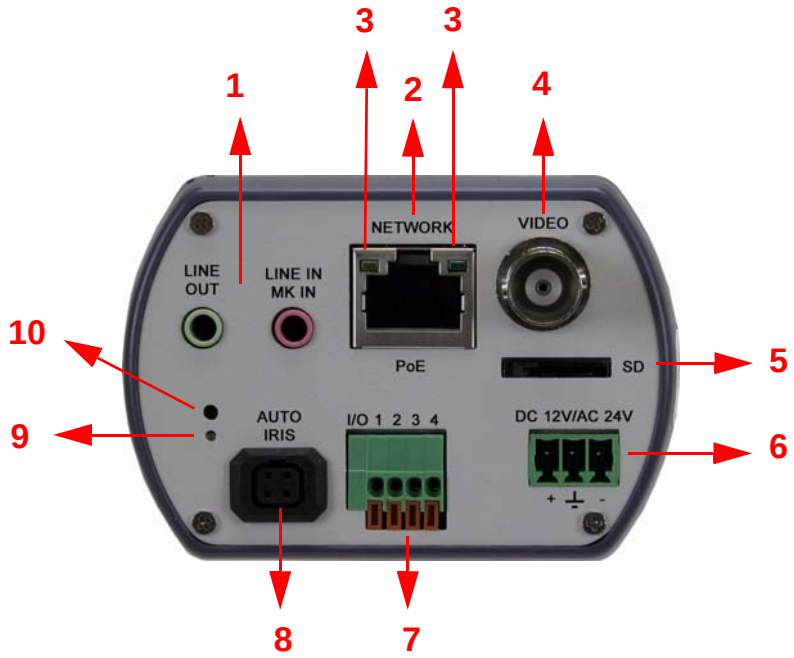

1. Porte Line Out e Line In / Mic In
Porte per audio duale.

2. Connettore rete (con opzione PoE)
Compatibile con IEEE 802.3AF PoE, per ricevere l'alimentazione tramite rete LAN.

3. Indicatori a LED di rete
Indicatore di colore VERDE: lampeggiante indica che la connessione alla rete funziona correttamente.
Indicatore di colore ARANCIONE: lampeggiante indica attività in rete.

4. Connettore video BNC

Uscita dati video.

5. Micro SD (*di prossima integrazione*)

Per archiviazione di immagini e video.

6. Morsettiera di alimentazione

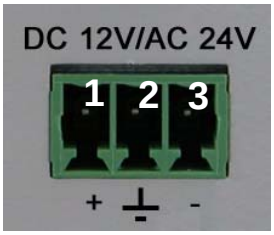

	24Vca	**12Vcc**
1	~ 24Vca	**+**
2	GND	Riservato
3	~ 24Vca	**-**

7. Connettore morsettiera I/O

Per la connessione dei morsetti di allarme, vedere “Installazione della telecamera” a pag. 8.

8. Connettore ottica autoiris

9. Pulsante di Reset

Per resettare la telecamera, mantenere premuto questo pulsante per 5 secondi.

Dopo la riaccensione della telecamera, attendere circa 30 secondi prima di riconnetterla in rete, quindi digitare nella barra dell’URL l’indirizzo IP di default: 192.168.0.250.

10. Indicatore di alimentazione

L’indicatore LED di alimentazione segnala lo stato dell’alimentazione della telecamera: lampeggiante di colore verde indica che la telecamera è alimentata correttamente.

5. INSTALLAZIONE

5.1 Requisiti minimi di sistema

Per utilizzare la telecamera IP con il browser web, verificare che il PC sia connesso correttamente alla rete e che possegga i seguenti requisiti minimi:

PC	1. Processore Intel Pentium 4, 3 GHz o sup., Intel Core2 Duo, 2 GHz o sup. 2. Memoria RAM 1 GB o sup. 3. Scheda grafica 128MB
Sistema Operativo	Windows 7 o Windows XP
Browser Web	Microsoft Internet Explorer 6.0 o sup.
Scheda di rete	100 Base-TX (100 Mbps) o 1000 Base-T
Visualizzatore	Plug in ActiveX per Microsoft Internet Explorer

5.2 Installazione della telecamera

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per installare la telecamera.

- **Montaggio ottica: modello C / CS**

In caso di utilizzo di un ottica con attacco C:
- rimuovere il coperchio di plastica della telecamera
- installare l'adattatore per attacco C
- agganciare l'ottica all'adattatore come nelle seguenti immagini:

Ghiera di adattamento per montaggio ottiche tipo C	Installazione completata

- **Connessione dell'alimentazione**

Vedere la sezione "Pannello posteriore della telecamera" a pag. 6 per la connessione dell'alimentazione.
Inoltre, in caso di impiego del sistema PoE, verificare che la rete utilizzi Power Sourcing Equipment (PSE).

- **Connessione del cavo Ethernet**

Per la connessione in rete, si raccomanda l'utilizzo di un cavo Ethernet categoria 5.

Per garantire un'ottima qualità nella trasmissione delle immagini, la lunghezza del cavo non deve essere superiore a 100 metri.

Collegare un'estremità del cavo Ethernet al connettore RJ45 della telecamera (numero 9 nell'immagine con indicazioni del pannello posteriore), e l'altra al selettore di rete o al PC.

NOTA: in caso di connessione diretta tra telecamera IP e PC, potrebbe rendersi necessario l'impiego di un cavo Ethernet crossover

Verificare la segnalazione degli indicatori di rete. Se gli indicatori non sono illuminati, controllare la connessione alla rete LAN.

Indicatore di colore VERDE: lampeggiante indica che la connessione alla rete funziona correttamente.

Indicatore di colore ARANCIONE: lampeggiante indica attività in rete.

- **Applicazione in sistemi di allarme**

La telecamera ha un ingresso e un uscita da utilizzare per applicazioni in sistemi di allarme.
Fare riferimento alla tabella seguente per la connessione di dispositivi di allarme alla telecamera.

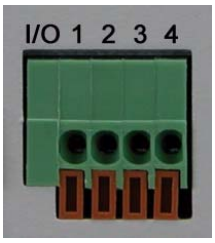	**1**	Uscita a relè	+
	2		-
	3	Ingresso TTL	+
	4		-

- **Installazione della memoria SD**

Per installare la scheda di memoria SD seguire le indicazioni del disegno sottostante:

6. ACCESSO ALLA TELECAMERA

Per accedere alla telecamera, è possibile utilizzare il programma di ricerca *DeviceSearch.exe*, presente nella cartella “DeviceSearch” nel CD-Rom in dotazione.

- **Impostazioni del software *Device Search***

Step 1

Fare doppio clic sull’icona *Device Search.exe*:

Si aprirà la finestra seguente:

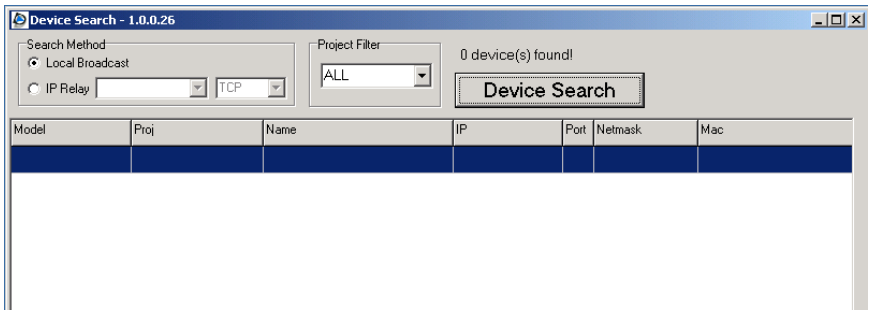

Cliccare sul tasto DEVICE SEARCH.

Step 2

Sarà visualizzata la finestra di sicurezza. Selezionare SBLOCCA per continuare.

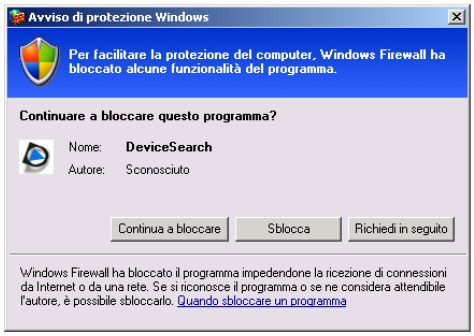
Avviso di protezione Windows
Per facilitare la protezione del computer, Windows Firewall ha bloccato alcune funzionalità del programma.
Continuare a bloccare questo programma?
Nome: DeviceSearch
Autore: Sconosciuto
Continua a bloccare
Sblocca
Richiedi in seguito
Windows Firewall ha bloccato il programma impedendone la ricezione di connessioni da Internet o da una rete. Se si riconosce il programma o se ne considera attendibile l'autore, è possibile sbloccarlo. Quando sbloccare un programma

- **Device Search**

Step 3

Selezionare nuovamente DEVICE SEARCH per visualizzare la lista di tutti i dispositivi IP trovati (vedi immagine seguente).

L’indirizzo IP di default della telecamera è 192.168.0.250.

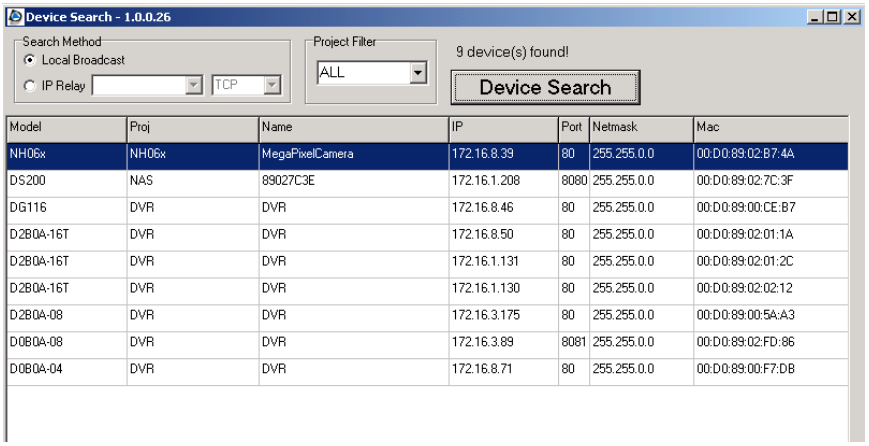

Step 4

Fare doppio clic o utilizzare il tasto destro del mouse e selezionare BROWSE per accedere alla telecamera direttamente via browser web.

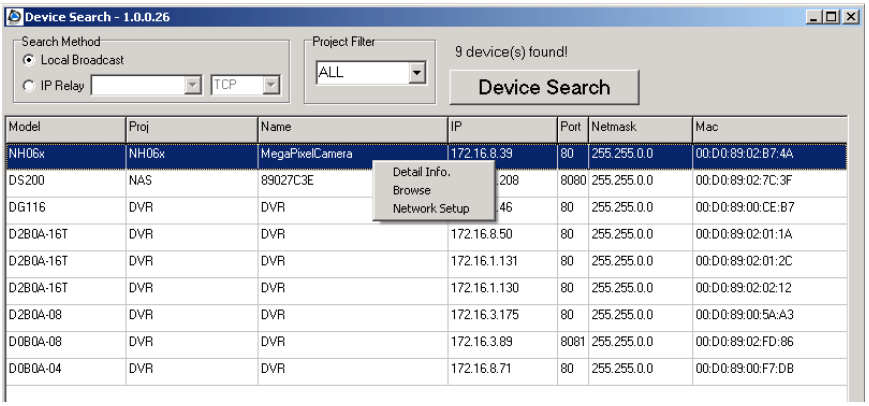

Step 5

Sarà visualizzata la finestra per la digitazione del nome utente e della password di default per il login della telecamera.

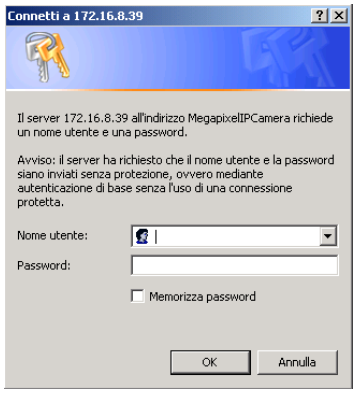
Connetti a 172.16.8.39
Il server 172.16.8.39 all'indirizzo MegapixelIPCamera richiede un nome utente e una password.
Avviso: il server ha richiesto che il nome utente e la password siano inviati senza protezione, ovvero mediante autenticazione di base senza l'uso di una connessione protetta.
Nome utente:
Password:
Memorizza password
OK
Annulla

L'ID e la password di default dell'Amministratore sono, rispettivamente, ***Admin*** e ***1234***.

ATTENZIONE:
L'ID e la password sono sensibili alle maiuscole/minuscole.
Per ragioni di sicurezza, modificare la password dopo il primo accesso.
Vedere il paragrafo "Sicurezza" a pag. 18 per maggiori informazioni.

Gli utenti possono modificare le proprietà di rete della telecamera IP (DHCP o IP Statico) direttamente dalla lista dei dispositivi trovati (vedere il seguente paragrafo).

- **Esempio di modifica delle proprietà di rete della telecamera IP**

Step 1

Nella lista dei dispositivi trovati, selezionare la telecamera desiderata, quindi cliccare il tasto destro del mouse e selezionare *Network Setup*. Assegnare l'indirizzo MAC alla telecamera per identificazioni successive.

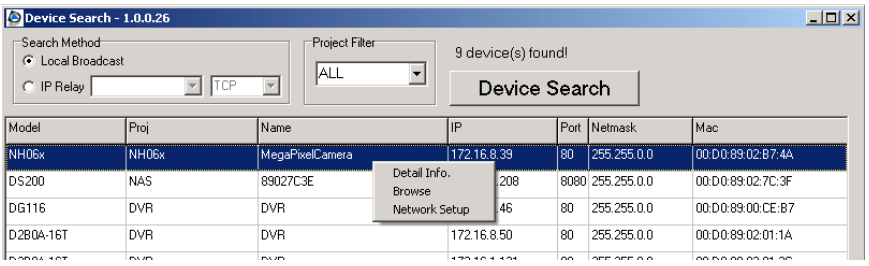

Step 2

Sarà visualizzata la finestra *Network Setup*.

Selezionare "DHCP", quindi il tasto APPLY in basso nella finestra.

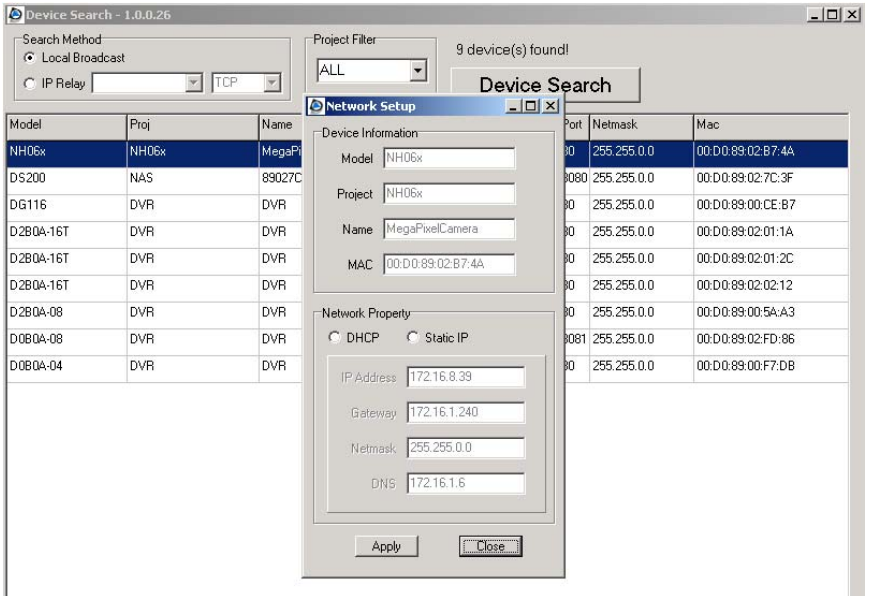

Step 3

Selezionare “OK” nella finestra NOTE che sarà visualizzata. Attendere un minuto e poi lanciare una nuova ricerca per la telecamera.

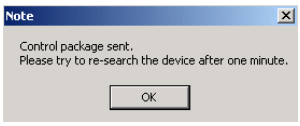

Step 4

Cliccare sul tasto DEVICE SEARCH per cercare nuovamente tutti i dispositivi connessi, quindi selezionare la telecamera con l’indirizzo corretto.

Fare doppio clic sulla telecamera per visualizzare la finestra di login.

Connetti a 172.16.8.39
Il server 172.16.8.39 all'indirizzo MegapixelIPCamera richiede un nome utente e una password.
Avviso: il server ha richiesto che il nome utente e la password siano inviati senza protezione, ovvero mediante autenticazione di base senza l'uso di una connessione protetta.
Nome utente:
Password:
Memorizza password
OK
Annulla

Step 5

Digitare il nome utente e la password per accedere alla telecamera.

- **Installazione del software di visualizzazione online DC VIEWER**

Quando si accede alla telecamera per la prima volta, il programma client *DC Viewer* sarà automaticamente installato sul PC in uso.

Se il browser web non consente l’installazione del programma, verificare le impostazione di sicurezza di internet o dei controlli ActiveX / Plug in (vedere “APPENDICE B: IMPOSTAZIONI INTERNET” a pag. 52).

Potrebbe essere visualizzata la barra delle informazioni (sotto la barra dell’indirizzo URL) con la richiesta del permesso di installare i controlli ActiveX per la visione dei video via browser.

Cliccare sulla barra delle informazioni con il tasto destro del mouse e selezionare "Installa ActiveX" per consentire l’installazione.

Nella finestra di sicurezza che apparirà, selezionare “Install” per proseguire l’installazione del software.

Quando il download dei dati sarà completo, selezionare “Finish” per chiudere la finestra *DC Viewer*. Per maggiori dettagli sulla procedura di download del software, vedere “APPENDICE C: COME INSTALLARE IL SOFTWARE DC VIEWER” a pag. 54).

Una volta effettuato il login della telecamera, sarà visualizzata la seguente finestra (Home):

- **Autorizzazioni Utente e Amministratore**

Per *Amministratore* si intende la persona che configura la telecamera e definisce le autorizzazioni per gli utenti.

Per *Utente* si intende la persona (o le persone) che hanno accesso alla telecamera nei limiti delle autorizzazioni concesse (ex. finestre "Home" e "Telecamera").

- **Regolazione zoom e fuoco immagine**

Dopo aver visualizzato la finestra *Home,* regolare le impostazioni dello zoom e del fuoco per ottenere immagini più nitide.

7. CONFIGURAZIONE E FUNZIONI TELECAMERA

La telecamera viene fornita con un'interfaccia di configurazione via browser web estremamente semplice.

Per ulteriori informazioni sul software CMS, vedere "APPENDICE A: SOFTWARE COMPATIBILI" a pag. 50 e il manuale dello stesso software.

7.1 Introduzione al browser di visualizzazione

L'immagine seguente si riferisce alla Home Page dell'interfaccia utente della telecamera.

I tasti sotto l'immagine consentono all'utente di impostare i seguenti controlli:

- regolazione della visualizzazione dell'immagine (x1, x1/2 e Full - Pieno Schermo)
- selezione del tipo di formato video in visualizzazione (opzioni disponibili in base alle impostazioni della pagina STREAMING)
- comunicazione con il sito remoto (vedere "Sicurezza" a pag. 18)
- salvataggio delle istantanee in MJPEG (vedere il paragrafo "File Location (Posizione File)" a pag. 33).

Le cinque pagine visualizzabili sono: Home, Sistema, Streaming, Telecamera e Disconnetti.

Home: Pagina per la visualizzazione delle immagini live dell'area definita.

Sistema: Pagina gestita dall'amministratore per l'impostazione dell'*host name*, data/ora del sistema, password, impostazioni di rete, ecc.

Streaming: Pagina gestita dall'amministratore per modificare la risoluzione e l'orientamento delle immagini, e per selezionare la modalità di compressione audio.

Telecamera: Pagina per l'impostazione (da parte degli utenti) dei parametri della telecamera: Exposure (Esposizione), White Balance (Bilanciamento del Bianco), Brightness (Luminosità), Sharpness (Nitidezza), Contrast (Contrasto) e Digital Zoom (Zoom Digitale).

Disconnetti: Selezionare DISCONNETTI per visualizzare la relativa finestra dove sarà possibile accedere nuovamente alla telecamera con un nome utente e una password diversi.

7.2 Finestra *Home*

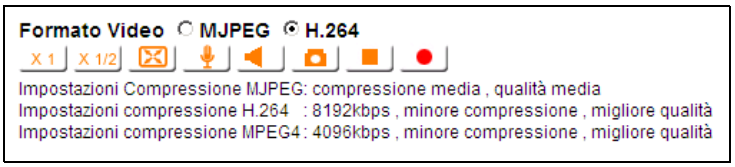
Formato Video MJPEG H.264
X 1
X 1/2
Impostazioni Compressione MJPEG: compressione media , qualità media
Impostazioni compressione H.264 : 8192kbps , minore compressione , migliore qualità
Impostazioni compressione MPEG4 : 4096kbps , minore compressione , migliore qualità

Spiegazioni dei tasti nell'ordine ***da sinistra verso destra***:

x1 - x1/2 - Full	La dimensione delle immagini può essere impostata con i valori x1, x1/2 oppure a schermo intero.
TALK	La funzione TALK consente la comunicazione tra il PC e la telecamera (vedere anche la sezione "Sicurezza" a pag. 18). In pratica, equivale alla funzione altrove denominata MIC (microfono). Questa funzione è soggetta ad autorizzazione da parte dell'amministratore.
Audio OUT	Tasto per abilitare la funzione di audio OUT (casse) del PC.
Snapshot	Premendo il tasto, le istantanee in formato MJPEG vengono automaticamente salvate nel percorso definito in precedenza (default: C:\). Vedere "File Location (Posizione File)" a pag. 33. Vedi NOTA sotto.
STOP - (PLAY)	Tasto per arrestare la registrazione di immagini o per avviare/arrestare la riproduzione di immagini.
REC	Tasto per avviare la registrazione delle immagini visualizzate sul PC. Vedi NOTA seguente.

NOTA IMPORTANTE:
Se la cartella di destinazione ha attributi di *sola lettura* o, comunque, non è modificabile, le immagini e i video non saranno salvati correttamente. È questo il caso della cartella "C:\" in PC che utilizzano sistemi operativi Windows Vista o Windows 7.

7.3 Impostazioni di sistema

L'immagine seguente si riferisce alla pagina "Sistema".
Tutte le voci contenute nella colonna di sinistra saranno di seguito illustrate singolarmente.

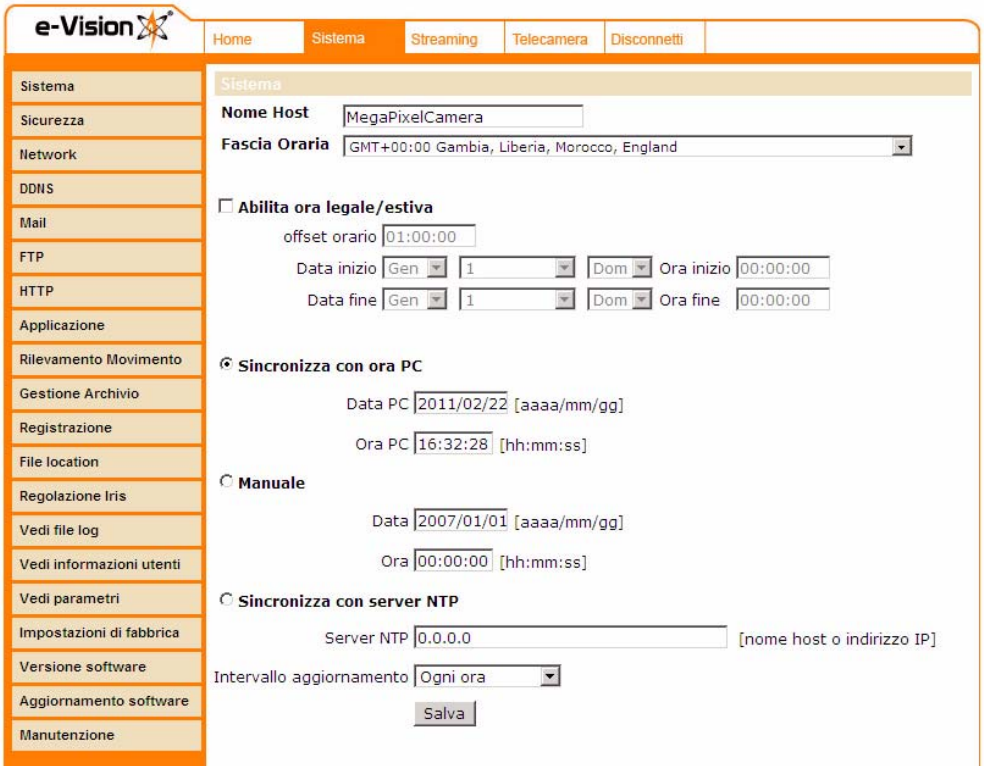

NOTA: la pagina di configurazione "Sistema" può essere visualizzata solo dall'Amministratore.

7.3.1 Sistema

Nella colonna di sinistra, selezionare la voce <System> per visualizzare la pagina precedente.

Nome Host

Nome identificativo della telecamera.

Questo è il nome che compare nel messaggio di allarme se la funzione di allarme è attiva e impostata in modo da inviare messaggi via Mail/FTP (vedere "Applicazione (Impostazioni di Allarme)" a pag. 24).

Fascia Oraria

Opzione per impostare il fuso orario corretto (GMT +01:00 per l'Italia).

Abilita ora legale / estiva

Area per impostare la corretta applicazione dell'ora legale.

Nel campo *Offset Orario* inserire la durata (in ore); quindi impostare il periodo e l'ora precisa di applicazione dell'ora legale inserendo i dati corretti nei campi *Data Inizio - Data Fine - Ora Inizio - Ora Fine*.

Sincronizza con ora PC

Funzione che consente di sincronizzare i valori di data/ora della telecamera con quelli del PC. Seguire le indicazioni visualizzate accanto ai campi vuoti per l'inserimento corretto dei dati (anno/mese/giorno).

Manuale

Opzione per l'inserimento manuale da parte dell'amministratore dei valori di data/ora.

Seguire le indicazioni visualizzate accanto ai campi vuoti per l'inserimento corretto dei dati (anno/mese/giorno).

Sincronizzazione con server NTP

Funzione che consente di sincronizzare i valori di data/ora della telecamea con quelli del server NTP.

Per la sincronizzazione dei dati, inserire Il Nome Host o l'indirizzo IP del server, quindi impostare l'intervallo di aggiornamento dell'ora.

7.3.2 Sicurezza

Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <Sicurezza> per visualizzare la pagina seguente:

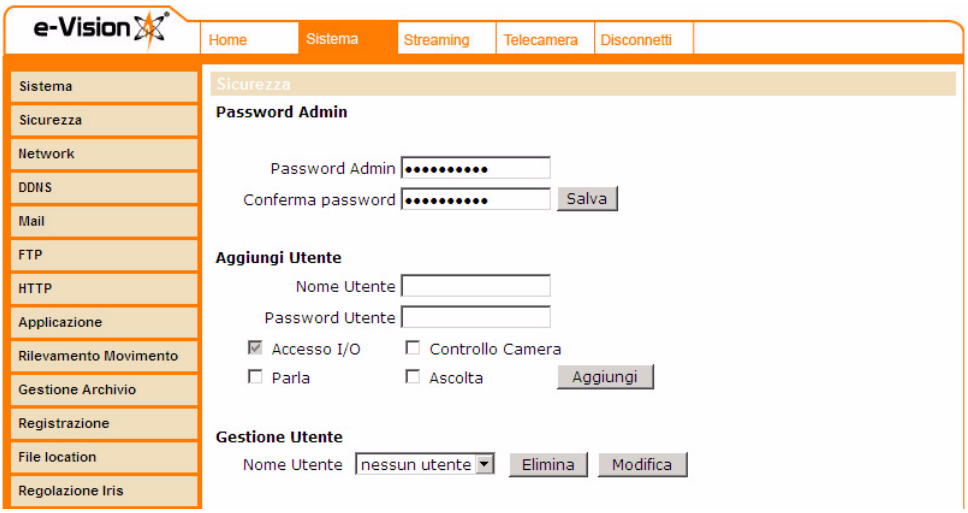

Password Admin

Per modificare la password amministratore, digitare la nuova password nei campi "Password Admin" e Conferma Password".

Per ragioni si sicurezza, i nuovi caratteri inseriti saranno visualizzati come puntini neri.

Selezionare <Salva> per salvare i nuovi dati.

La password può contenere, al massimo, 14 caratteri. Sono caratteri validi: A-Z, a-z, 0-9, !#$%&'-.@^_~.

Aggiungi utente

Per aggiungere un nuovo utente, digitare il nome e la password del nuovo utente, quindi il tasto ADD.

Nome e password del nuovo utente possono contenere al massimo 16 caratteri l'uno.

Il nome del nuovo utente sarà quindi visualizzato nella lista utenti (massimo 20 account).

Ad ogni utente possono essere assegnate le autorizzazioni relative ai controli della telecamera e alle funzioni "Parla" e "Ascolta".

• Accesso I/O: consente agli utenti la visualizzazione delle immagini dopo l'accesso alla telecamera.

• Controllo camera: consente agli utenti autorizzati la modifica dei parametri della telecamera nell'apposita pagina.

• Parla e Ascolta: consentono la comunicazione tra sito locale e sito remoto.

Gestione Utente

Dopo aver selezionato l'utente desiderato nel campo *Nome Utente* selezionare il tasto ELIMINA per cancellarlo, il tasto MODIFICA per modificarne password e autorizzazioni.

NOTA: cliccando il tasto MODIFICA sarà visualizzata la finestra seguente. Qui è possibile impostare la password e assegnare varie opzioni all'utente selezionato. Al termine dell'operazione, selezionare il tasto SALVA per salvare le impostazioni.

7.3.3 Network

Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <Network> per visualizzare la pagina seguente:

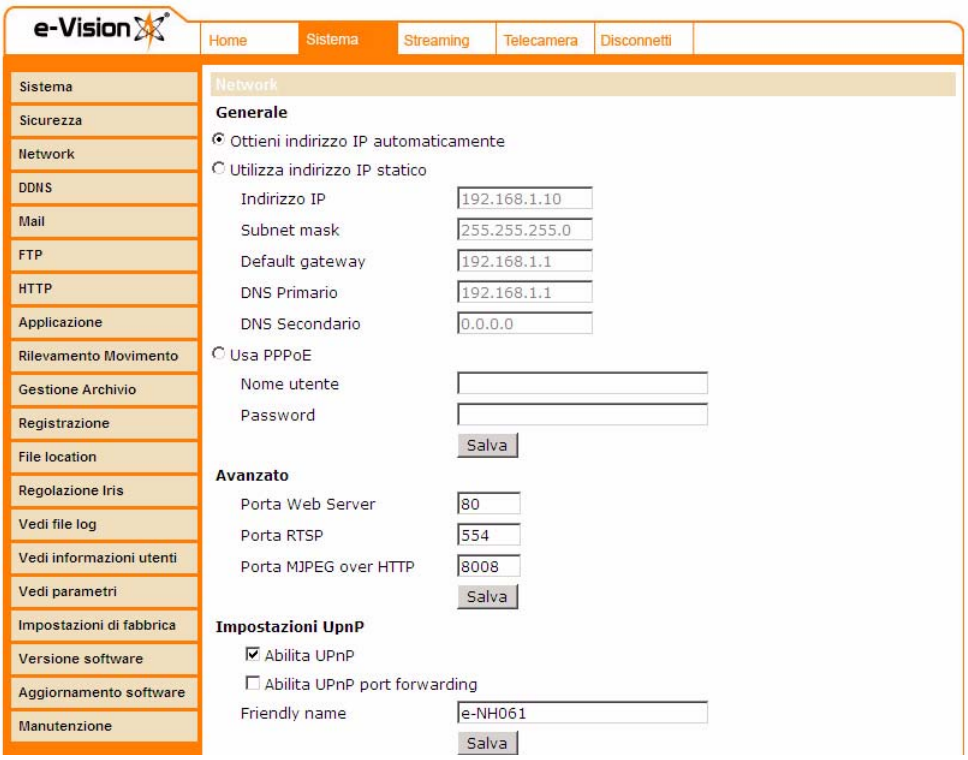

E' possibile utilizzare un indirizzo IP statico, un indirizzo IP dinamico (DHCP) oppure il PPPoE.

Di seguito la spiegazione dei tre tipi di impostazione.

Ottieni indirizzo IP automaticamente

La telecamera è impostata di default per utilizzare un indirizzo IP statico (vedere la sezione "ACCESSO ALLA TELECAMERA" a pag. 10 per il login con indirizzo IP di default).

Selezionando l'opzione "Ottieni indirizzo IP automaticamente", dopo il riavvio della telecamera, sarà possibile effettuare una ricerca utilizzando il programma *DeviceSearch.exe*, contenuto nella cartella SOFTWARE" nel CD-Rom fornito.

NOTA: si raccomanda di registrare l'indirizzo MAC della telecamera che si trova sull'etichetta della stessa per utilizzi futuri.

Utilizza indirizzo IP statico

Per utilizzare un indirizzo IP statico, selezionare l'opzione "Utilizza indirizzo IP statico", quindi spostare il cursore sul campo dell'indirizzo, *Indirizzo IP*, e digitare l'indirizzo desiderato (es. 192.168.7.234). Spostare poi il cursore nel campo *Default gateway* (spiegato oltre) e modificare l'indirizzo (es. 192.168.7.254). Selezionare SALVA per salvare le modifiche.

Quando si utilizza un IP statico per il login, è possibile accedere alla telecamera sia utilizzando il programma "DeviceSearch" (vedi sopra), sia digitando l'indirizzo direttamente nella barra degli indirizzi e premendo ENTER.

Indirizzo IP	Indirizzo necessario per l'identificazione in rete.
Subnet mask	Indirizzo utilizzato per verificare se la destinazione si trova nella stessa subnet. Default 255.255.255.0
Default gateway	Gateway utilizzato per inviare dati verso destinazioni in subnet diverse. Un indirizzo non valido non consentirà l'invio.
DNS Primario	Si tratta del DNS (domain name server) primario: traduce il nome degli host in indirizzi IP.
DNS Secondario	Si tratta del DNS (domain name server) secondario per il back up del DNS primario.

Usa PPPoE

Questa funzione abilita la connessione PPPoE.

Inserire nome utente e password corretti.

Una volta impostata la modalità per ottenere l'indirizzo IP, cliccare il tasto SALVA.

Avanzato:

Porta Web Server	Porta del server web. Default 80. Se il numero viene modificato, comunicare il cambiamento agli utenti. Esempio: se l'amministratore cambia il numero della porta di una telecamera il cui indirizzo IP è 192.168.0.100 da 80 in 8080, per la connessione l'utente dovrà digitare sulla barra degli indirizzi http://192.168.0.100:8080 invece che http://192.168.0.100.
Porta RTSP	Funzione per l'ottimizzazione del flusso dati. Selezionare la porta desiderata.
Porta MJPEG over HTTP	La porta HTTP di default è la numero 8008. Range disponibile 1024-65535. ATTENZIONE: selezionare una porta diversa da quella che utilizza il server web.

Impostazioni UPnP:

Abilita UPnP	Abilita il protocollo UPnP.
Abilita UPnP Port Forwarding	Abilita il meccanismo automatico di Port Forwarding sul router.
Friendly Name	Nome della telecamera come appare per quel tipo di protocollo.

7.3.4 DDNS

La funzione DDNS (Dynamic Domain Name System) permette la sincronizzazione continua tra un server DNS e un indirizzo IP dinamico. Cioè, consente agli utilizzatori di un indirizzo IP dinamico di essere associati a un nome di dominio statico in modo che altri possano connettersi digitando il solo nome.

Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <DDNS>:

Abilita DDNS

Per abilitare la funzione DDNS, selezionare la relativa casella.

Provider

Menu per la selezione di un host DDNS dalla lista dei provider.

Host name

Campo per l'inserimento del nome di dominio registrato.

Nomeutente/E-mail

Campo per l'inserimento del nome utente o dell'indirizzo email richiesto dal provider DDNS per l'autentificazione.

Password/Key

Campo per l'inserimento della password richiesta dal provider DDNS per l'autentificazione.

7.3.5 Mail

La funzione <Mail> consente all'amministratore di impostare l'invio di una email via SMTP al verificarsi di un allarme.

Il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), utilizzato per l'invio di email tra server, è un protocollo semplice per il trasferimento di un messaggio di testo a destinatari definiti. Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <Mail> per visualizzare la pagina seguente:

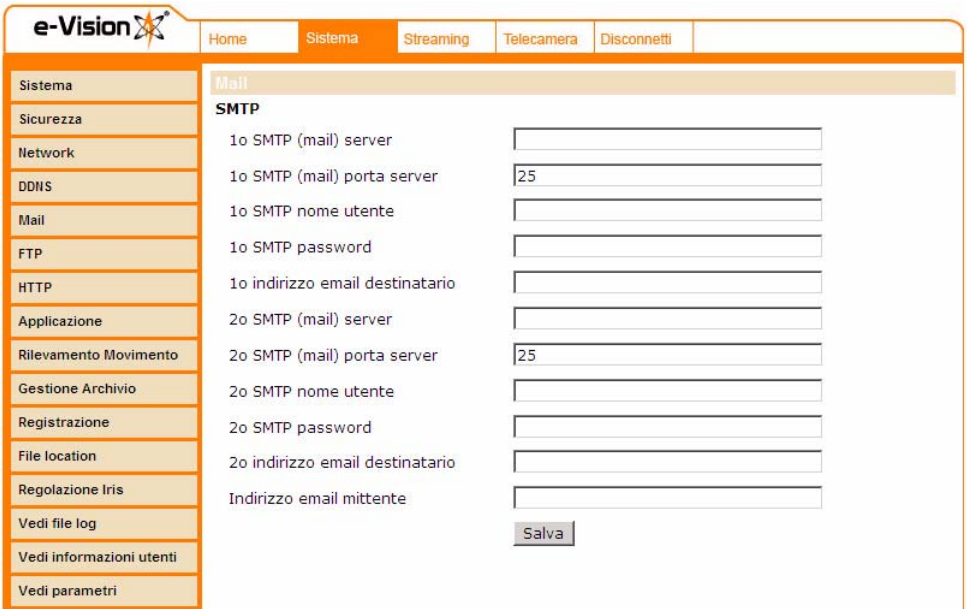

È possibile impostare due serie di dati per due SMTP diversi.

Ogni serie include:

- *1o / 2o SMTP (mail) server* e *1o / 2o SMTP (mail) porta server*: contattare il network service provider (NSP) di zona per maggiori informazioni.
- *1o / 2o SMTP Nome Utente*
- *1o / 2o SMTP Password*
- *1o / 2o Indirizzo email destinatario*
- *Indirizzo email mittente*

7.3.6 FTP (Protocollo FTP)

La funzione <FTP> consente all'amministratore di impostare l'invio di un messaggio di allarme a un sito FTP. È possibile impostare fino a due siti FTP per l'invio dei messaggi di allarme.

Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <FTP> per visualizzare la pagina seguente:

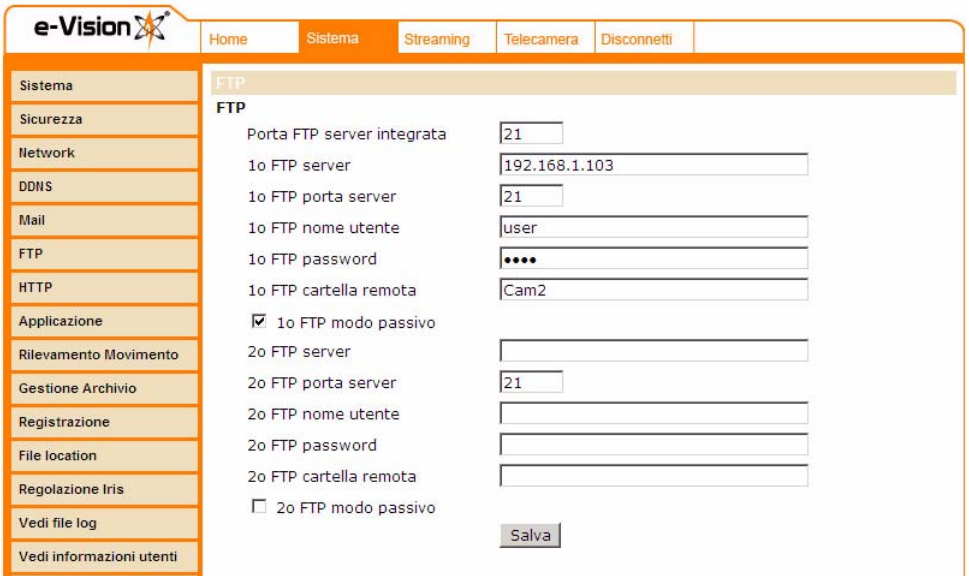

Inserire i dati desiderati nei vari campi, quindi selezionare SALVA per salvare le modifiche.

I dati includono: porta server integrata, server, porta server, nome utente, password e cartella remota per il primo e il secondo server FTP.

7.3.7 HTTP (Protocollo HTTP)

La funzione <HTTP> consente la definizione di due siti HTTP ai quali inviare specifici comandi in caso di evento di allarme.

Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <HTTP> per visualizzare la pagina seguente:

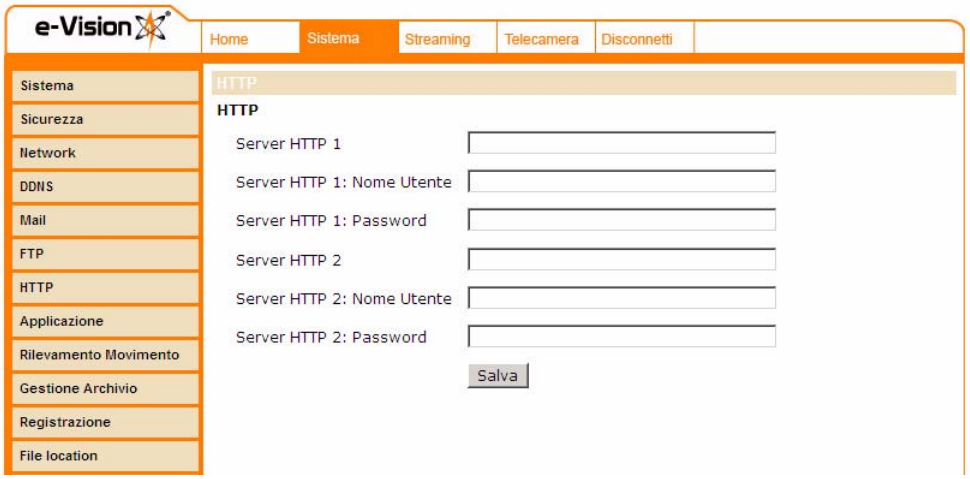

Inserire i dati desiderati nei vari campi, quindi selezionare SALVA per salvare le modifiche.

I dati includono: nome server, nome utente e password per il primo e il secondo server HTTP.

7.3.8 Applicazione (Impostazioni di Allarme)

La telecamera TPMX201 è dotata di un ingresso e un uscita da utilizzare per la cattura di immagini in sistemi di allarme.

Di seguito, lo schema con le definizioni dei PIN di allarme per il collegamento di dispositivi di allarme alla telecamera se necessario.

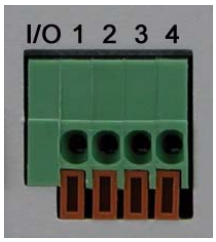

1	Uscita a relè	+
2		-
3	Ingresso TTL	+
4		-

Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <Applicazione> per visualizzare la pagina seguente:

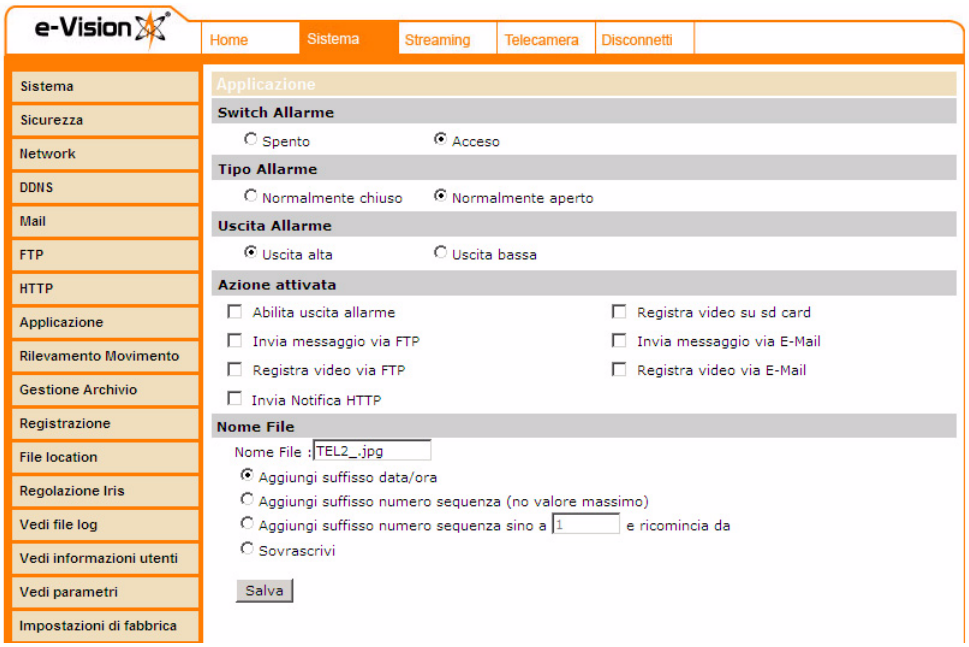

Switch Allarme

Funzione riservata all'amministratore che può attivare o disattivare la funzione di allarme.

Tipo allarme

Opzione per l'impostazione del tipo di contatto di allarme: Normalmente Chiuso / Normalmente Aperto.

Uscita allarme

Opzione per l'impostazione del segnale di uscita di allarme (alto / basso) come stato normale dell'uscita di allarme in base all'applicazione di allarme in uso.

Azione Attivata

Funzione riservata all'amministratore che può impostare la reazione (azioni) del sistema al verificarsi di un evento di allarme.

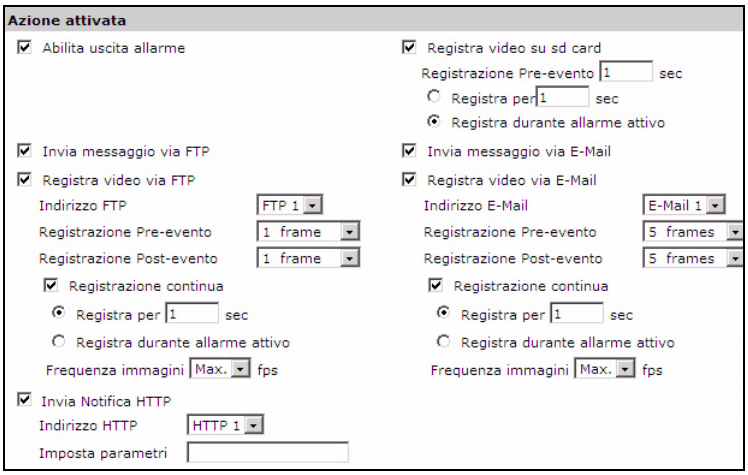

Le azioni selezionabili sono:

Abilita Uscita Allarme	Opzione per abilitare l'uscita di allarme a relè.
Registra Video su SD card	Opzione per registrare il flusso immagini su una memoria SD.
Registrazione Pre-Evento	Durata delle immagini di pre-allarme **(in secondi)**.
Registra per ... sec	Durata della registrazione di immagini di allarme sulla memoria SD: *le immagini saranno registrate per l'intervallo impostato* (in secondi).
Registra durante allarme attivo	Durata della registrazione di immagini di allarme sulla memoria SD: *le immagini saranno registrate per l'intera durata dell'evento di allarme* (in secondi).
Invia Messaggio via FTP / E-Mail	Opzione per inviare un messaggio di allarme tramite FTP o E-Mail al verificarsi di un evento di allarme.
Registra Video via FTP / E-Mail	Opzione per definire un sito FTP o un indirizzo E-Mail ai quali inviare (caricare) le immagini di allarme.
Indirizzo FTP / E-Mail	Opzione per assegnare un indirizzo FTP (1 o 2) o e-mail (1 o 2).
Registrazione Pre-Evento	Durata delle immagini di pre-allarme **(in numero di frame)**.
Registrazione Post-Evento	Durata delle immagini di post-allarme **(in numero di frame)**.
Registrazione Continua	Opzione per abilitare la modalità di registrazione continua su base temporale.
Registra per ... sec	Durata della registrazione di immagini di allarme: *le immagini saranno registrate per l'intervallo impostato* (in secondi).
Registra durante allarme attivo	Durata della registrazione di immagini di allarme: *le immagini saranno registrate per l'intera durata dell'evento di allarme* (in secondi).
Frequenza Immagini ... FPS	Numero di frame regisitrati nell'intervallo impostato in "Upload for ... sec" e in "Upload during the Trigger Active". Il valore MAX indica che il numero di frame è illimitato.
Invia notifica HTTP	**Opzione per definire un server HTTP al quale inviare la notifica di allarme**.
Indirizzo HTTP	Consente di selezionare uno dei due siti HTTP precedentemente impostati.
Imposta Parametri	Stringa di comando da spedire al server in caso di allarme. Da definire.

NOTA: verificare che la configurazione dei protocolli SMTP, FTP e HTTP sia completa.

Per maggiori dettagli, confronta i paragrafi "Mail" a pag. 22, "FTP (Protocollo FTP)" a pag. 23 e "HTTP (Protocollo HTTP)" a pag. 23.

Nome file

Inserire il nome del file nel campo *Nome file* (es. immagine.jpg), quindi selezionare, nella lista sottostante, l'opzione desiderata:

• *Aggiungi suffisso data/ora*

Nome file: immagineAAMMGG_HHMMSS_XX.jpg

A. Anno; M: Mese; G: Giorno

H: Ora, M: Minuti, S: Secondi

X: Numero sequenza

• *Aggiungi suffisso numero sequenza - No valore max.*

Nome file: immagineXXXXXXX.jpg

X: Numero sequenza

• *Aggiungi suffisso numero sequenza sino a ... e poi ricomincia da*

Nome file: immagineXX.jpg X: Numero sequenza

L'ultimo numero della sequenza assegnato come suffisso sarà il numero inserito nel campo vuoto.

Quindi, se il numero impostato è il numero 10, sarà aggiunta la serie di suffissi compresa tra 00 e 10, quindi il sistema ricomincerà da 00.

• *Sovrascrivi*

Le immagini originali sul sito FTP saranno sovrascritte dai nuovi file con nome uguale.

Salva

Dopo aver terminato l'inserimento dei dati, selezionare SALVA per salvare le modifiche.

7.3.9 Rilevazione Movimento

La funzione *Rilevazione Movimento* consente il rilevamento di movimenti sospetti e l'attivazione di un allarme quando la quantità (o il volume) di questi movimenti supera la soglia di sensibilità impostata.

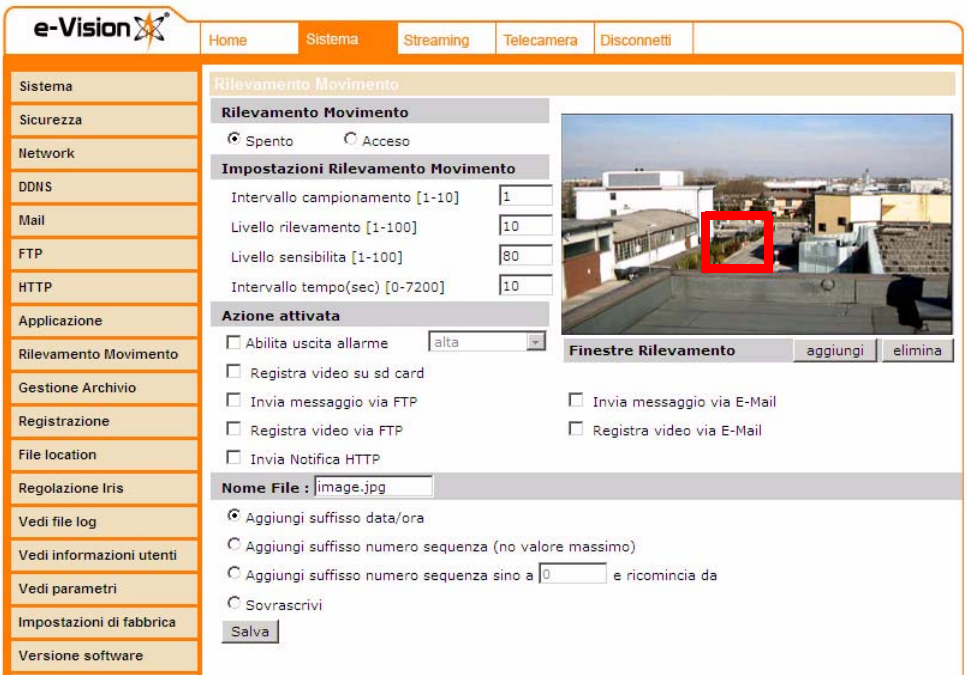

In questa pagina, è visibile un riquadro rosso sull'immagine visualizzata. Il riquadro rosso definisce l'area di motion. Per modificare la grandezza dell'area, trascinare i bordi del riquadro nella direzione desiderata utilizzando il cursore. Per spostare il riquadro, trascinarlo nella posizione desiderata utilizzando il cursore (posizionare il cursore al centro del riquadro). Un segnale di allarme sarà visualizzato in questa finestra nel caso in cui si verifichi un evento di allarme.

- **Rilevamento Movimento**

Opzione per attivare (Acceso) o disattivare (Spento**, default**) la funzione di rilevazione movimento.

- **Impostazioni Rilevamento Movimento**

In questa sezione è possibile impostare i parametri della funzione di rilevazione movimento.

Intervallo Campionamento [1-10]	Il valore di default è 10: ciò significa che il sistema prende a campione 1 pixel ogni 10.
Livello Rilevamento[1-100]	Il valore di default è 10. Il valore viene assegnato ad ogni pixel campione: minore il valore, maggiore il livello di sensibilità.
Livello Sensibilità [1-100]	Il valore di default è 80: ciò significa che se il 20% (o più) di pixel campione viene rilevato in modo differente, il sistema fa scattare l'allarme di motion. Maggiore il valore, maggiore il livello di sensibilità.
Intervallo Tempo (sec) [0-7200]	Il valore di default è 10. Questo valore rappresenta l'intervallo di tempo tra una rilevazione di motion e la successiva.

- **Azione Attivata**

Funzione riservata all'amministratore che può impostare la reazione (azioni) del sistema al verificarsi di un evento di rilevazione movimento.

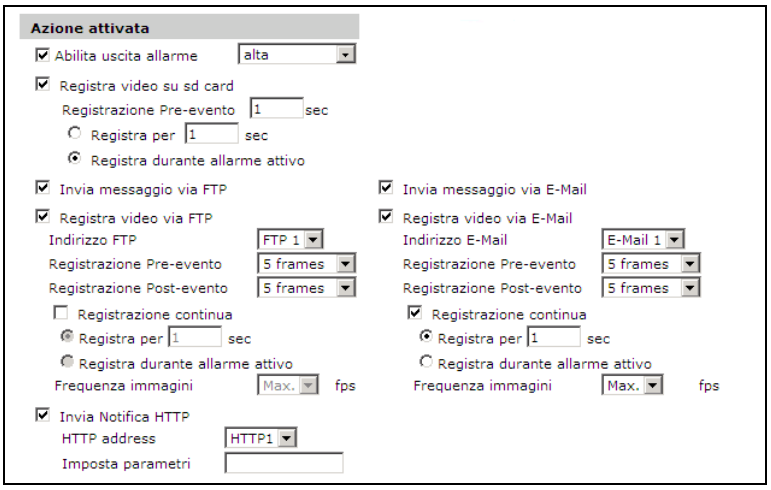

Le azioni selezionabili sono:

Abilita Uscita Allarme	Opzione per abilitare l'uscita di allarme a relè.
Registra Video su SD card	Opzione per registrare il flusso immagini su una memoria SD.
Registrazione pre-evento	Durata delle immagini di pre-allarme **(in secondi)**.
Registra per ... sec	Durata della registrazione di immagini di allarme sulla memoria SD: *le immagini saranno registrate per l'intervallo impostato* (in secondi).
Registra durante allarme attivo	Durata della registrazione di immagini di allarme sulla memoria SD: *le immagini saranno registrate per l'intera durata dell'evento di allarme* (in secondi).

Invia messaggio via FTP / E-Mail	Opzione per inviare un messaggio di allarme tramite FTP o E-Mail al verificarsi di un evento di allarme.
Registra Video via FTP / E-Mail	Opzione per assegnare un sito FTP o un indirizzo E-Mail dove caricare le immagini di allarme.
Indirizzo FTP / E-Mail	Opzione per assegnare un indirizzo FTP (1 o 2) o e-mail (1 o 2).
Registrazione Pre-Evento	Durata delle immagini di pre-allarme **(in numero di frame)**.
Registrazione Post-Evento	Durata delle immagini di post-allarme **(in numero di frame)**.
Registrazione Continua	Opzione per abilitare la modalità di registrazione continua su base temporale.
Registra per ... sec	Durata della registrazione di immagini di allarme: *le immagini saranno registrate per l'intervallo impostato* (in secondi).
Registra durante allarme attivo	Durata della registrazione di immagini di allarme: *le immagini saranno registrate per l'intera durata dell'evento di allarme* (in secondi).
Frequenza Immagini ... fps	Numero di frame regisitrati nell'intervallo impostato in "Registra per ... sec" e in "Registra durante allarme attivo". Il valore MAX indica che il numero di frame è illimitato.
Invia notifica HTTP	**Opzione per definire un server HTTP al quale inviare la notifica di allarme**.
Indirizzo HTTP	Consente di selezionare uno dei due siti HTTP precedentemente impostati.
Imposta Parametri	Stringa di comando da spedire al server in caso di allarme. Da definire.

NOTA: verificare che la configurazione dei protocolli SMTP, FTP e HTTP sia completa.

Per maggiori dettagli, confronta i paragrafi "Mail" a pag. 22, "FTP (Protocollo FTP)" a pag. 23 e "HTTP (Protocollo HTTP)" a pag. 23.

Nome file

Inserire il nome del file nel campo *Nome File* (es. immagine.jpg), quindi selezionare, nella lista sottostante, l'opzione desiderata. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Applicazione (Impostazioni di Allarme)" a pag. 24.

Salva

Dopo aver terminato l'inserimento dei dati, selezionare SALVA per salvare le modifiche.

7.3.10 Gestione Archivio

La funzione *Gestione Archivio* consente di gestire l'archivio di immagini e video registrati su memoria SD.

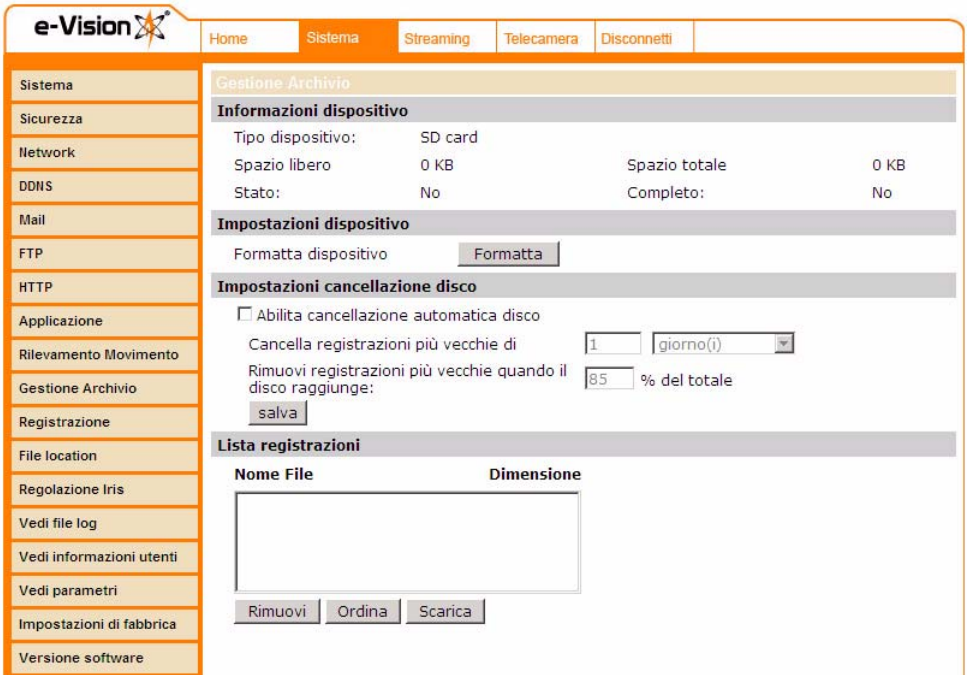

Informazioni Dispositivo	Informazioni sul dispositivo di archiviazione.
Tipo Dispositivo	Tipo di dispositivo da utilizzare per l'archiviazione dei file.
Spazio Libero	Spazio libero sul dispositivo.
Spazio Totale	Spazio totale sul dispositivo.
Stato	Stato del dispositivo (se è attivo).
Completo	Stato del dispositivo (se sul supporto c'è spazio disponibile o è pieno).
Impostazioni Dispositivo	Formattazione del dispositivo.
Formatta Dispositivo	Opzione per la formattazione del dispositivo. **ATTENZIONE: prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, formattarlo in FAT32 utilizzando un PC.**
Impostazioni Cancellazione Disco	Gestione di spazio e dati della memoria SD.
Abilita cancellazione automatica	Attiva cancellazione automatica dei dati archiviati.
Cancella registrazioni più vecchie di...	Cancella i dati più vecchi rispetto al periodo impostato (inserire i dati correttamente: 1-999, giorni o settimane).
Rimuovi registrazioni più vecchie quando il disco raggiunge...	Cancella i dati più vecchi quando l'ammontare dei dati nella memoria raggiunge la percentuale definita.
Lista Registrazioni	Lista delle registrazioni archiviate nella memoria SD (file formato *.avi). L'area e le sue funzioni sono illustrate nel paragrafo seguente.

- **Gestione dei file archiviati nella *Lista Registrazioni*:**

Procedura di scaricamento dei file archiviati:

Step 1: selezionare il file desiderato cliccando sullo stesso una volta:

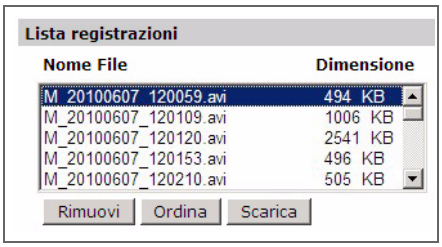

Step 2: selezionare il tasto SCARICA; sarà visualizzata la seguente finestra:

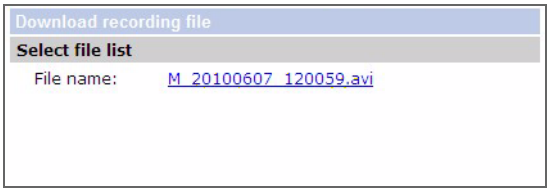

Step 3: a questo punto sono possibili due procedure per visualizzare il file scaricato:

Procedura **A**: fare doppio clic sul file scaricato. L'azione avvierà un software di visualizzazione che richiederà l'inserimento di nome utente e password AMMINISTRATORE per la riproduzione del file:

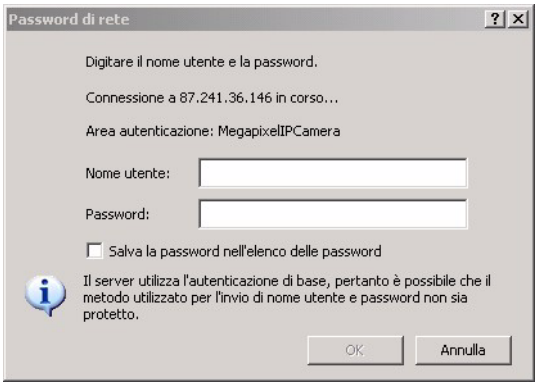
Password di rete
Digitare il nome utente e la password.
Connessione a 87.241.36.146 in corso...
Area autenticazione: MegapixelIPCamera
Nome utente:
Password:
Salva la password nell'elenco delle password
Il server utilizza l'autenticazione di base, pertanto è possibile che il metodo utilizzato per l'invio di nome utente e password non sia protetto.
OK
Annulla

Procedura **B**: cliccare il tasto destro del mouse sul file; sarà visualizzata la seguente finestra:

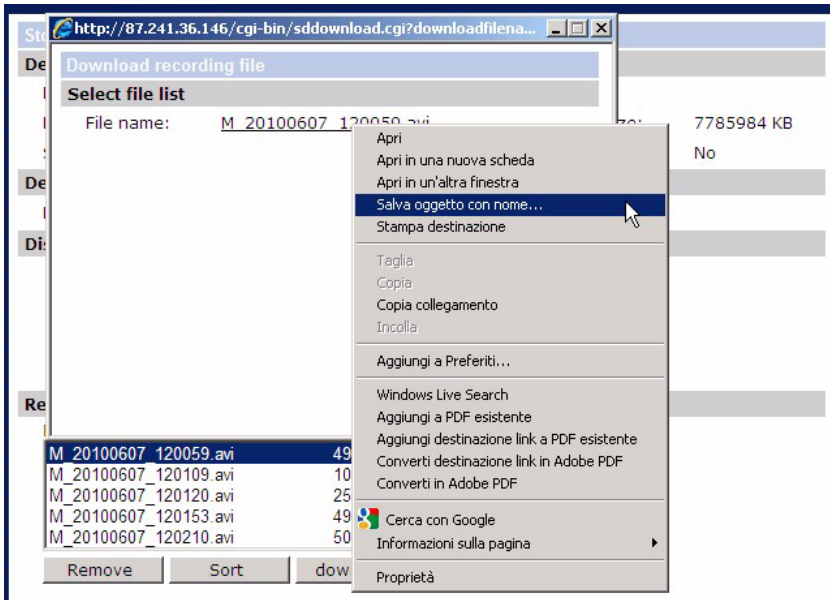

Selezionare *Salva oggetto con nome*; sarà visualizzata la finestra seguente:

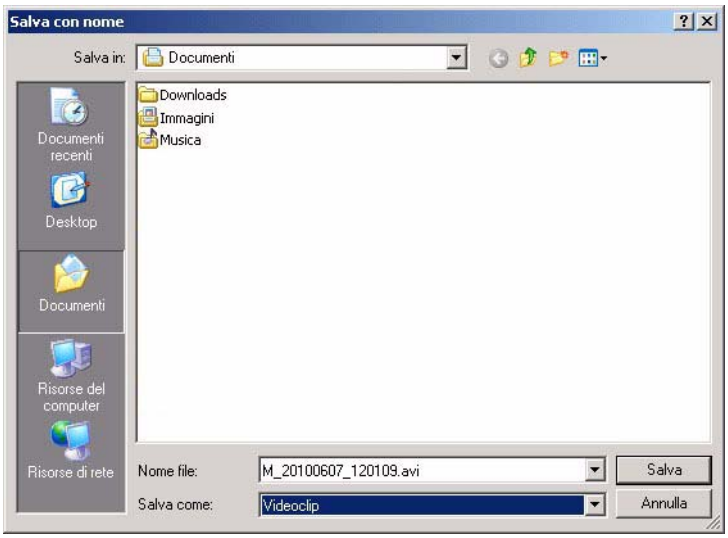

Il file sarà salvato in formato *.AVI con un nome di default modificabile.

Step 4: per cancellare un file, selezionare il file desiderato, quindi il tasto RIMUOVI.

7.3.11 Registrazione

Nella pagina *Registrazione* è possibile impostare la modalità di registrazione programmata.

Pianificazione Registrazione	Registrazione programmata.
Disabilitata	Modalità di registrazione programmata *disabilitata*.
Sempre	Modalità di registrazione programmata *abilitata in modo continuo*.
Solo durante un intervallo	Modalità di registrazione programmata *abilitata solo per l'intervallo di tempo definito.* Selezionare il/i giorno/i, l'ora di inizio e la durata.

ATTENZIONE:
Le impostazioni di questa pagina si applicano solo alla modalità di registrazione continua.

ATTENZIONE:
Le memorie SD hanno vita limitata (normalmente dichiarata dal costruttore): la durata dipende dai cicli di lettura e scrittura dati.
L'utilizzo costante delle memorie richiede la loro sostituzione periodica.

7.3.12 File Location (Posizione File)

Di default, le istantanee catturate con il tasto **SNAPSHOT** e i file registrati con **il tasto REC** (entrambi sulla pagina principale) saranno salvati nella directory **C:**, ma è possibile modificare la directory.

Al termine delle impostazioni, selezionare SALVA per salvare le modifiche.

NOTA: assegnare solo percorsi validi per il salvataggio delle immagini.

NOTA IMPORTANTE:
Se la cartella di destinazione ha attributi di *sola lettura* o, comunque, non è modificabile, le immagini e i video non saranno salvati. È questo il caso della cartella "C:\" in PC che utilizzano sistemi operativi Windows Vista o Windows 7.

7.3.13 Regolazione Iris

In questa pagina è possibile impostare i parametri dell'obiettivo con iride automatica.

Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <Regolazione Iris> per visualizzare la pagina seguente:

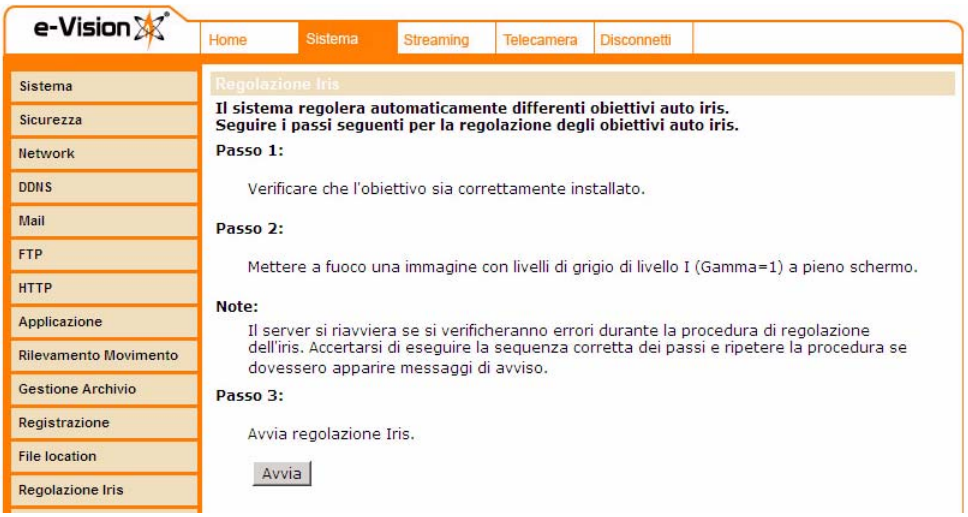

Verificare che l'ottica autoiris sia installata correttamente, quindi selezionare AVVIA.

IMPORTANTE: **<u>si consiglia di effettuare tale procedura in condizioni di luce crepuscolare</u>**.

7.3.14 Vedi File Log

Nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*, selezionare la voce <Vedi File Log> per visualizzare la pagina seguente:

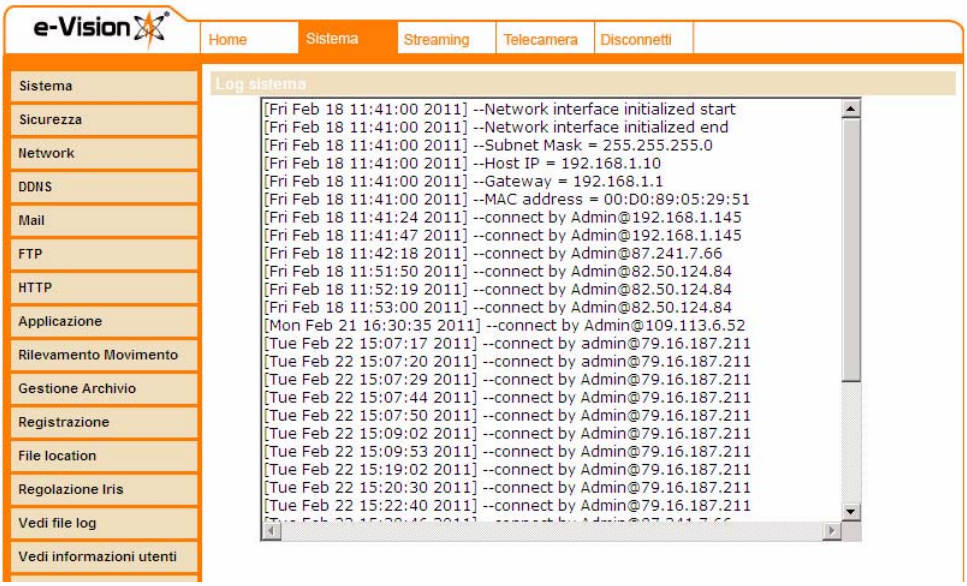
e-Vision
Home
Sistema
Streaming
Telecamera
Disconnetti
Sistema
Sicurezza
Network
DDNS
Mail
FTP
HTTP
Applicazione
Rilevamento Movimento
Gestione Archivio
Registrazione
File location
Regolazione Iris
Vedi file log
Vedi informazioni utenti
Log sistema
[Fri Feb 18 11:41:00 2011] --Network interface initialized start
[Fri Feb 18 11:41:00 2011] --Network interface initialized end
[Fri Feb 18 11:41:00 2011] --Subnet Mask = 255.255.255.0
[Fri Feb 18 11:41:00 2011] --Host IP = 192.168.1.10
[Fri Feb 18 11:41:00 2011] --Gateway = 192.168.1.1
[Fri Feb 18 11:41:00 2011] --MAC address = 00:D0:89:05:29:51
[Fri Feb 18 11:41:24 2011] --connect by Admin@192.168.1.145
[Fri Feb 18 11:41:47 2011] --connect by Admin@192.168.1.145
[Fri Feb 18 11:42:18 2011] --connect by Admin@87.241.7.66
[Fri Feb 18 11:51:50 2011] --connect by Admin@82.50.124.84
[Fri Feb 18 11:52:19 2011] --connect by Admin@82.50.124.84
[Fri Feb 18 11:53:00 2011] --connect by Admin@82.50.124.84
[Mon Feb 21 16:30:35 2011] --connect by Admin@109.113.6.52
[Tue Feb 22 15:07:17 2011] --connect by admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:07:20 2011] --connect by admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:07:29 2011] --connect by Admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:07:44 2011] --connect by Admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:07:50 2011] --connect by Admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:09:02 2011] --connect by Admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:09:53 2011] --connect by Admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:19:02 2011] --connect by Admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:20:30 2011] --connect by Admin@79.16.187.211
[Tue Feb 22 15:22:40 2011] --connect by Admin@79.16.187.211

La pagina contiene informazioni utili su configurazione e connessioni al sistema.

7.3.15 Vedi informazioni utenti

Funzione riservata all'amministratore che può visualizzare tutti gli account utente con relative informazioni e autorizzazioni. Tutti gli utenti della rete sono elencati nella lista visualizzata nel menu *Informazioni Utenti*.

Per visualizzare la pagina seguente, selezionare il menu <Vedi Informazioni Utenti> nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*:

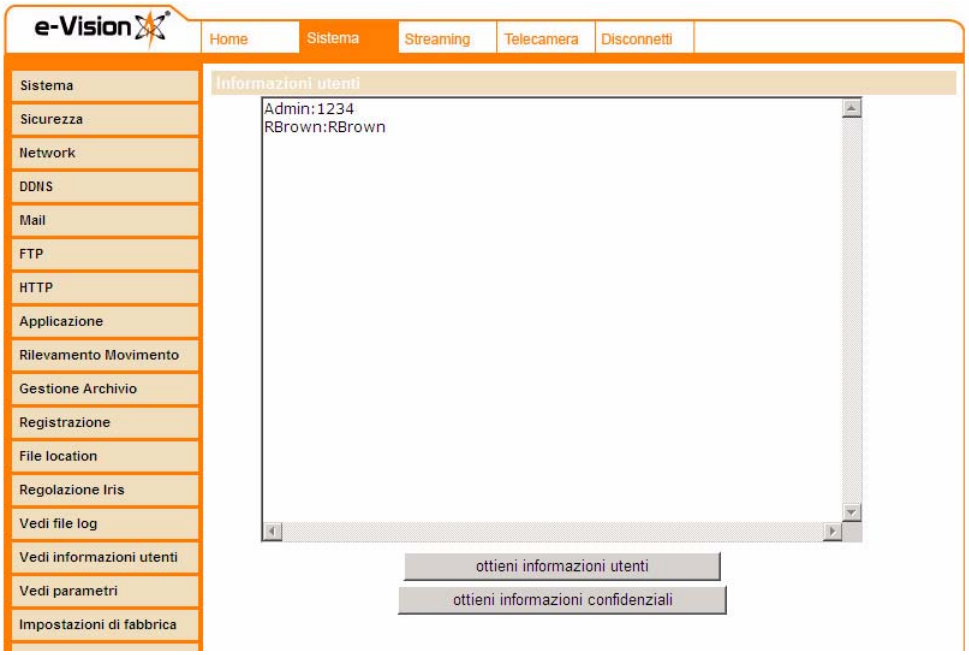

Nell'immagine è indicato che un utente è definito "RBrown" (nome utente) ed ha password "RBrown".

Per visualizzare le informazioni sulle autorizzazioni assegnate ad un utente, selezionare il tasto OTTIENI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI in basso nella pagina.

In questa finestra le immagini sono in formato di sola lettura. Per la modifica dei dati è necessario tornare alla finestra SICUREZZA, e scegliere GESTIONE UTENTE >> MODIFICA **(vedere "Sicurezza" a pag. 18).**

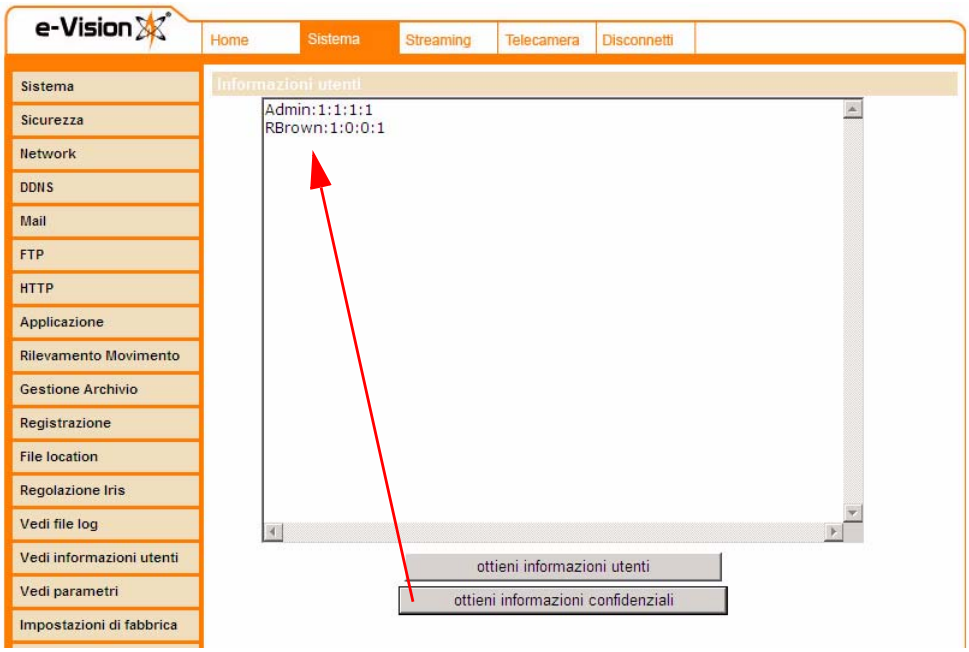

7.3.16 Vedi Parametri

Per visualizzare la pagina seguente, selezionare il menu <Vedi Parametri> nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*:

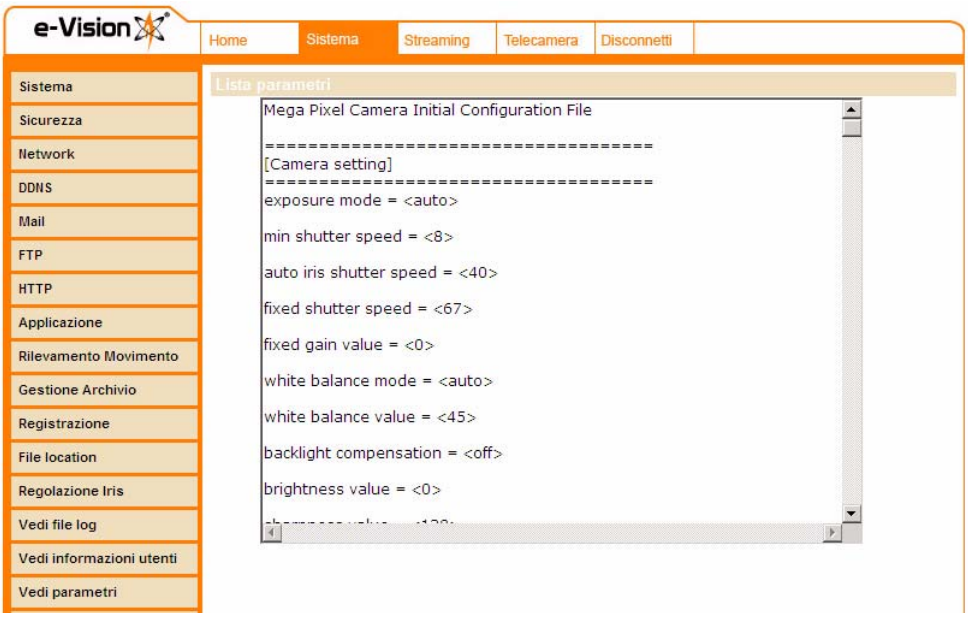

Nella pagina sono visualizzati i parametri di sistema impostati.

7.3.17 Impostazioni di fabbrica

Per visualizzare la pagina seguente, selezionare il menu <Impostazioni di Fabbrica> nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*:

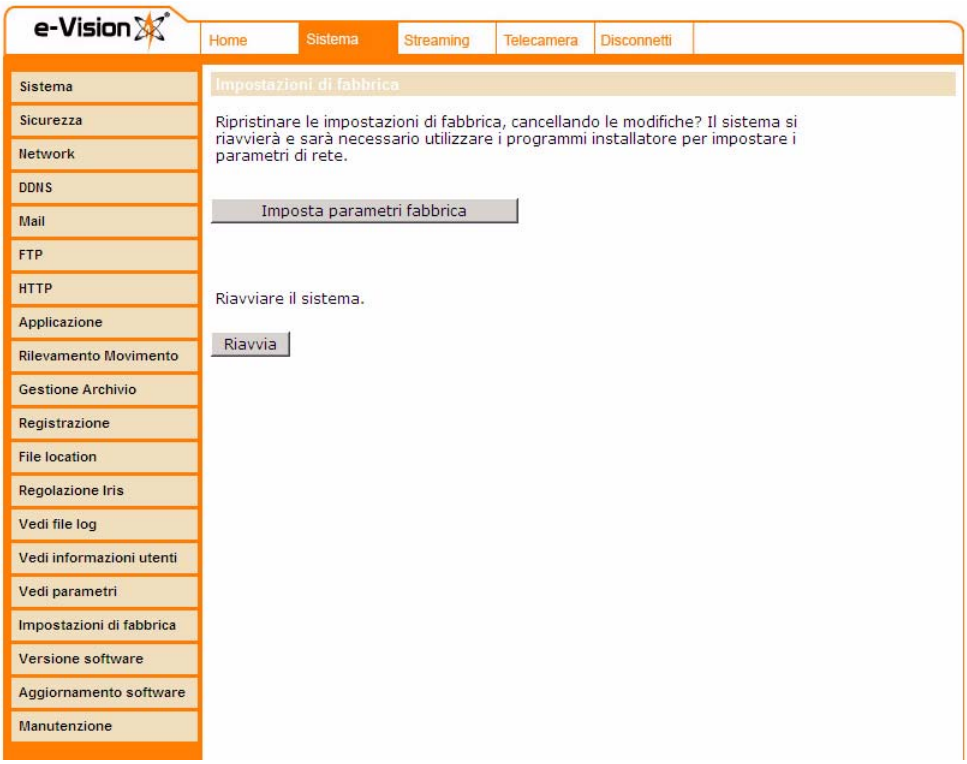

Imposta parametri di fabbrica
Selezionare il tasto IMPOSTA PARAMETRI DI FABBRICA per re-impostare i valori di default.
Il sistema si riavvierà in 30 secondi.
NOTA: Anche l'indirizzo IP tornerà ad essere quello di default.

Riavvia
Selezionare il tasto RIAVVIA per riavviare il sistema senza modificare le impostazioni correnti.

7.3.18 Versione del software

Per visualizzare la versione del software, selezionare il menu <Versione Software> nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*:

7.3.19 Aggiornamento Software

Per visualizzare la pagina di upgrade del software, selezionare il menu <Aggiornamento Software> nella colonna di sinistra della pagina *Sistema*:

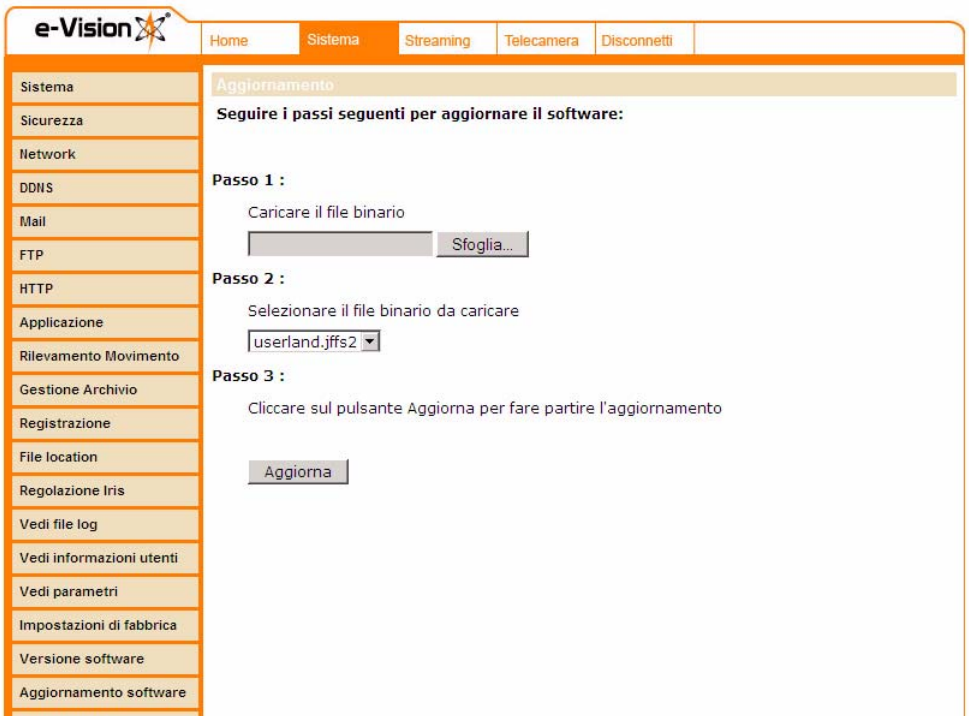

NOTE: Verificare che il file di upgrade sia disponibile prima di avviare la procedura.

ATTENZIONE: L'aggiornamento del software deve essere eseguito SOLO da personale tecnico specializzato EL.MO.

7.3.20 Manutenzione

In questa pagina è possibile esportare e importare i file di configurazione della telecamera.

Per visualizzare la pagina *Manutenzione*, selezionare <Manutenzione> nella colonna di sinistra della pagina *Sistema:*

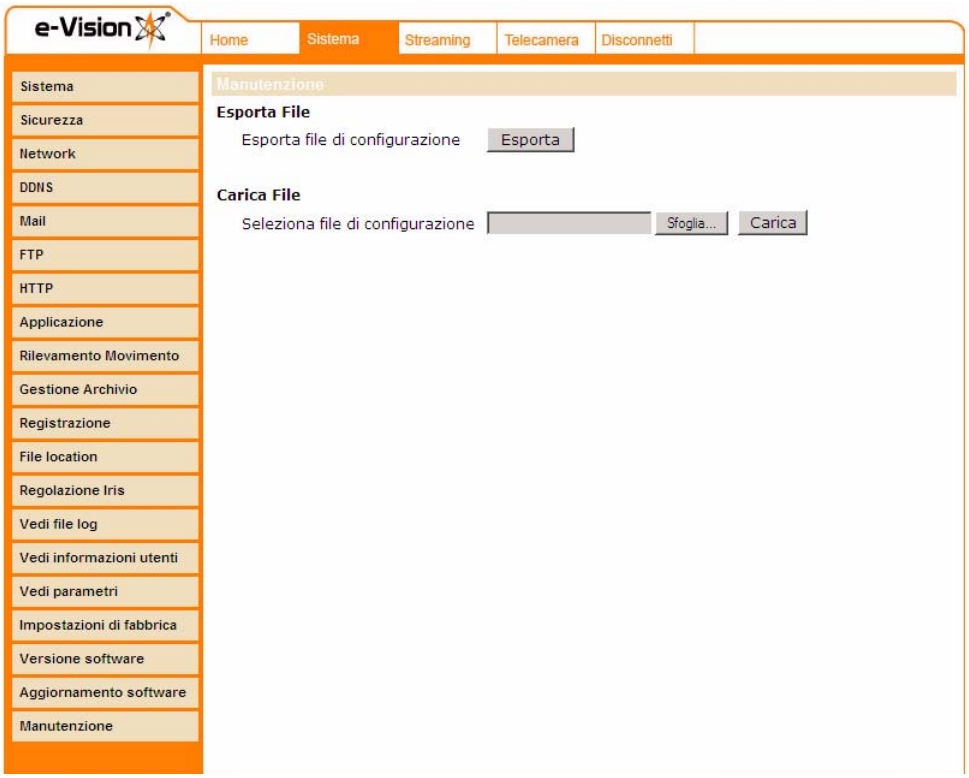

Esporta File	Esporta file
Esporta file di configurazione	Esporta file di configurazione: selezionare il tasto ESPORTA per visualizzare la finestra nella quale scegliere il percorso di salvataggio del file da esportare.
Carica File	Carica file
Seleziona file di configurazione	Seleziona file di configurazione: utilizzare il tasto SFOGLIA per cercare il file di configurazione da importare, quindi selezionare il tasto CARICA per caricare il file.

7.4 *Streaming*: Impostazioni audio e video

Per visualizzare la pagina con le impostazioni dei flussi audio e video, selezionare STREAMING sulla barra superiore (accanto a Home e Sistema). In questa pagina, modificabile dall'amministratore, è possibile settare: la risoluzione video, la modalità di compressione, il protocollo video, la modalità di trasmissione audio, ecc.

7.4.1 Formato immagini e testo e parametri GOV

Per visualizzare la pagina con le impostazioni di risoluzione video e rotazione immagine, selezionare <Formato video> nella lista a sinistra della pagina STREAMING:

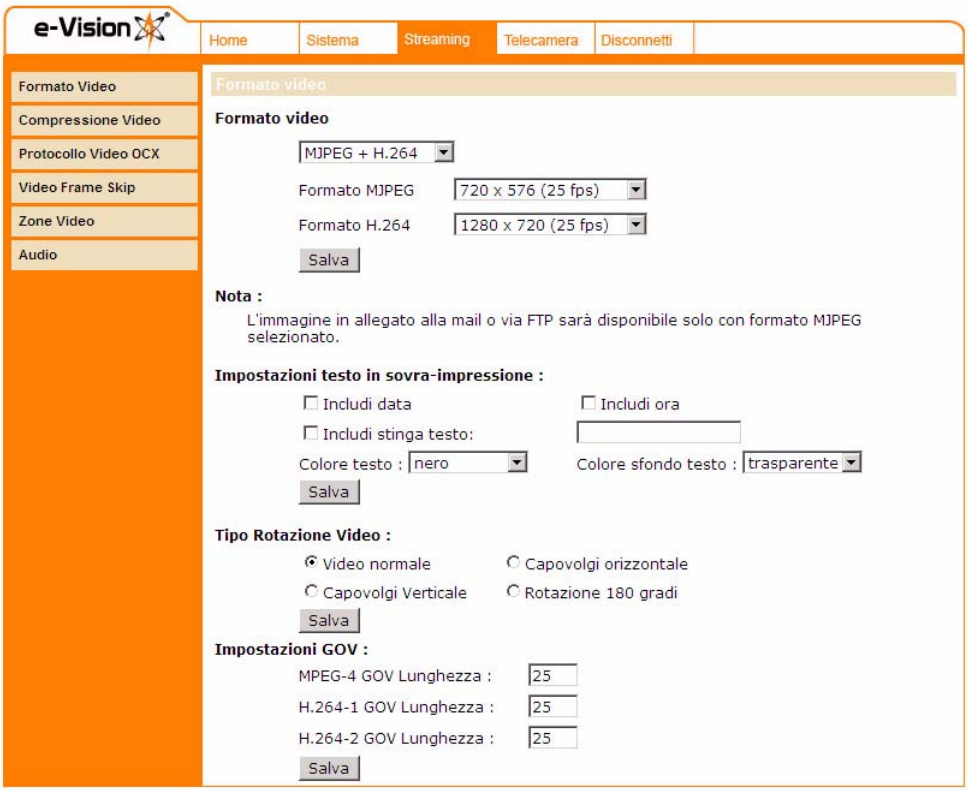

Formato Video

Sono disponibili vari formati video dual streaming:

- MJPEG + H264
- MJPEG + MPEG-4
- MJPEG + BNC
- H.264 + H.264
- H.264 + BNC

Risoluzione per formati MJPEG, M-PEG4, H.264:

- 1.3 Megapixel: 1280 × 960 (12,5fps)
- HD 720p: 1280 × 720 (25fps)
- D1: 720 × 576 (25fps)
- VGA: 640 × 480 (25fps)
- QVGA: 320 × 240 (25fps)
- CIF: 352 × 288 (25fps)
- QCIF: 176 × 144 (25fps)

Selezionare il formato desiderato, quindi il tasto SALVA per salvare la selezione.

Nota: le immagini allegate nelle finestre "FTP" o "E-mail" saranno disponibili solo selezionando il flusso MJPEG.

Impostazioni Testo in Sovraimpressione

Opzione per impostare i parametri del testo visualizzato in sovraimpressione.

Dati selezionabili per la visualizzazione: data, ora, testo della stringa, colore testo e colore dello sfondo.

Tipo rotazione video

Opzione disponibile anche per l'utente che può modificare la visualizzazione in base alle necessità.

I valori disponibili sono:

- *Video Normale*: visualizza le immagini normalmente
- *Capovolgi verticale*: le immagini saranno ruotate verticalmente
- *Capovolgi orizzontale*: le immagini saranno ruotate orizzontalmente
- *Rotazione 180 gradi*: le immagini saranno ruotate di 180 gradi in senso orario/antiorario

Selezionare SALVA per salvare le impostazioni.

Impostazioni GOV

Modalità per aumentare o diminuire la disponibilità di banda.

La lunghezza di un gruppo GOV determina la quantità di frame di un certo tipo ("I" o "P") inviate prima di un'altra serie di frame.

I GOV possono contenere due diversi tipi di VOP (Video Object Plane):

- **I-VOP** consiste in una immagine completa.
- **P-VOP** codifica le differenze tra le stesse immagini o l'intera immagine.

Un gruppo GOV, in una struttura IP, identifica il numero totale di frame di tipo "I" e di tipo "P" contenute nello stesso GOV.

Un valore di GOV particolarmente alto consente un notevole risparmio nell'occupazione della banda, anche se la qualità dell'immagine potrebbe risentirne considerevolmente.

In base alle impostazioni di formato video, saranno disponibili diverse opzioni: MPEG-4 GOV lunghezza, H.264-1 GOV lunghezza, H.264-2 GOV lunghezza

7.4.2 Compressione video

Menu disponibile per gli utenti. Per visualizzare la pagina con le impostazioni della modalità di compressione video, selezionare <Compressione Video> nella lista a sinistra della pagina STREAMING:

In questa pagina è possibile selezionare la modalità di compressione in base all'applicazione. Per visualizzare le informazioni di compressione video nella home page, selezionare la casella "Visualizza informazioni compressione nella home page".

Impostazioni Compressione MJPEG:

- alta compressione, basso consumo, bassa qualità
- compressione media, default
- bassa ompressione, alto cosumo, alta qualità

Impostazioni Compressione H.264-1 / H.264-2:

- 512kbps, compressione massima, qualità minima
- 1024kbps
- 2048kbps
- 4096kbps, default
- 6144kbps
- 8192kbps, compressione minima, qualità massima

Impostazioni Compressione MPEG-4:

- 512kbps, compressione massima, qualità minima
- 1024kbps
- 2048kbps
- 4096kbps, default
- 6144kbps
- 8192kbps, compressione minima, qualità massima

In questa finestra sarà inoltre possibile impostare i parametri della modalità CBR (Constant Bit Rate) che consente di mantenere costante il bit rate sia in condizioni di soggetti in movimento nell'immagine inquadrata, sia in caso di immagini statiche

In base alle impostazioni del formato video, la modalità CBR sarà attivabile per i diversi formati: MPEG-4, H.264-1, H.264-2.

Selezionare SALVA per salvare le impostazioni.

7.4.3 Protocollo video OCX

In questa pagina, disponibile anche per gli utenti, è possibile selezionare la modalità di trasmissione dei dati da utilizzare (UDP o TCP) con il protocollo RTP. In caso di connessioni multicast, selezionare la modalità Multicast.

Per visualizzare la pagina con le impostazioni del protocollo video OCX, selezionare <Protocollo Video OCX> nella lista a sinistra della pagina STREAMING:

Selezionare la modalità in base alle esigenze di sistema.

Per l'opzione *Modalità Multicast,* inserire tutti i dati richiesti.

Selezionare SALVA per salvare le impostazioni.

NOTA: le impostazioni di questa finestra saranno applicate solo ai flussi video indirizzati al software DC Viewer.

7.4.4 Video Frame Skip

Questa funzione consente di impostare l'esclusione di immagini video per risparmiare spazio di banda.

Per visualizzare la pagina con le impostazioni di omissione immagini, selezionare <Video Frame Skip> nella lista a sinistra della pagina STREAMING:

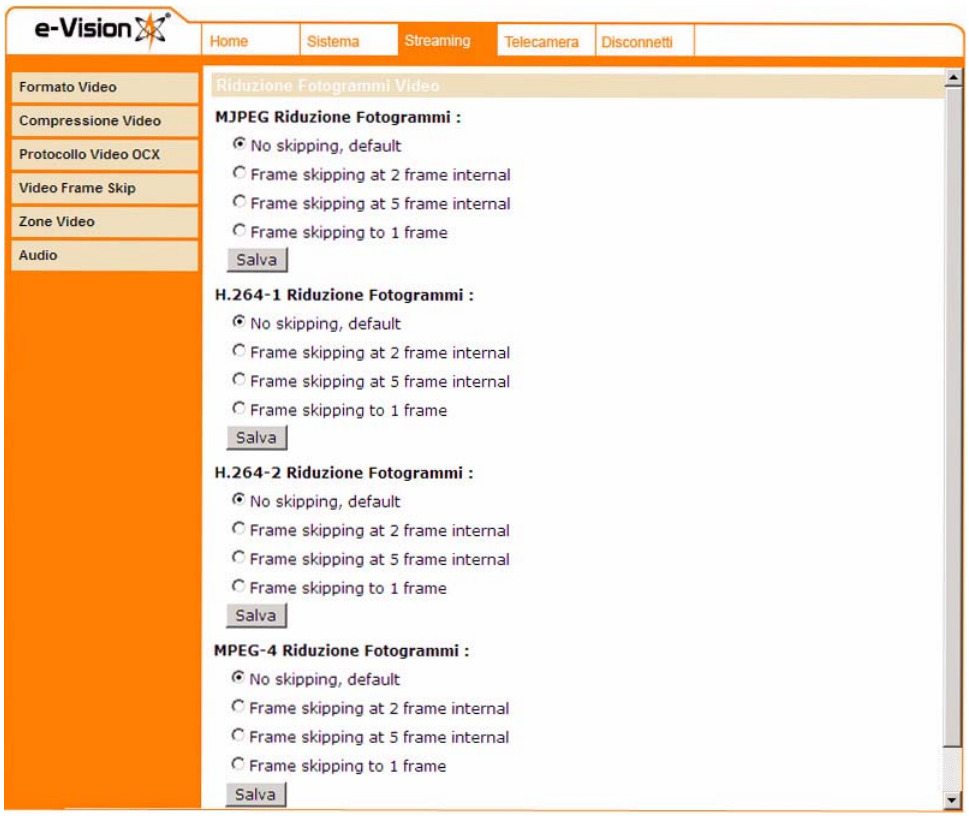

Le opzioni disponibili per tutti i formati sono:

- *No skipping (default*): non esclude immagini.
- *Frame skipping at 5 frame interval*: esclude una immagine ogni 5.
- *Frame skipping at 10 frame internal*: esclude una immagine ogni 10
- *Frame skipping at 15 frame internal*: esclude una immagine ogni 15.

NOTA: a un valore di esclusione immagini maggiore, corrisponde una minore fluidità delle immagini.

7.4.5 Zone Video (Maschera immagini)

Per visualizzare la pagina con le impostazioni mascheramento delle immagini, selezionare <Zone Video> nella lista a sinistra della pagina STREAMING:

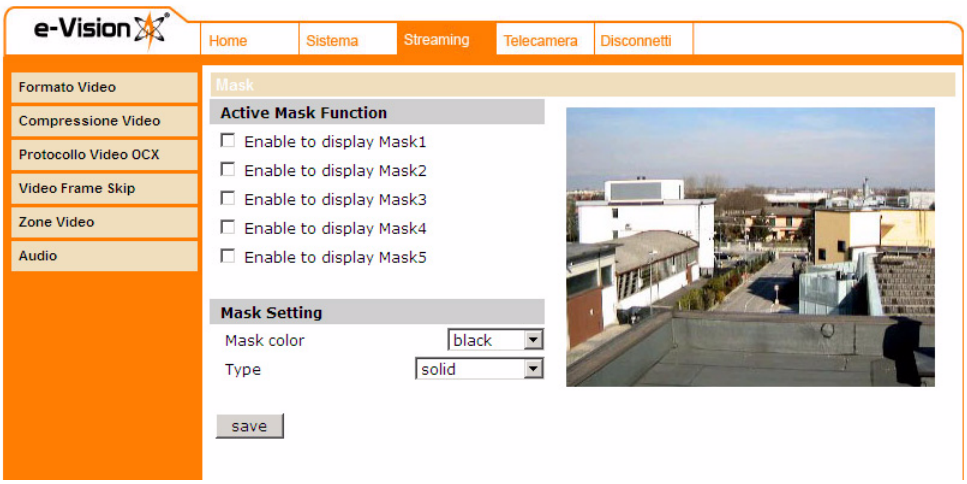

Active Mask Function (Attiva maschere)

Enable to display Mask 1-5 (Attiva maschera 1-5): opzione per attivare la visualizzazione della maschera selezionata.

NOTA: il formato MJPEG QuadVGA non supporta il mascheramento delle immagini.

Mask Setting (Impostazioni maschera)

Mask Color (Colore maschera): selezionare dal menu a tendina un valore per il colore della maschera

Type (Tipo maschera): trasparente (transparency) e solida (solid).

7.4.6 Audio (Modalità audio e impostazione bit rate)

Questo menu consente all'amministratore di impostare la modalità di trasmissione dati e il bit rate audio.

Per visualizzare la pagina con le impostazioni di modalità di trasmissione dati e bit rate audio, selezionare <Audio> nella lista a sinistra della pagina STREAMING:

Modo Trasmissione

Full-duplex	consente la comunicazione simultanea tra postazione locale e remota/e.
Half-duplex	consente la comunicazione alternata tra postazione locale e remota/e
Simplex (Parla solo)	consente solo la comunicazione in uscita tra postazione locale e remota/e
Simplex (Ascolta solo)	consente solo la comunicazione in entrata (ascolto) tra postazione locale e remota/e
Disabilitato	disabilita la funzione di trasmissione audio

Impostazione Amplificazione

Opzione per l'impostazione del volume in ingresso e uscita.

Valori selezionabili: Spento, 1-6.

Bit Rate

Opzione per l'impostazione della velocità dati (bit rate) in trasmissione.

I valori selezionabili sono: 16 kbps (G.726), 24 kbps (G.726), 32 kbps (G.726), 40 kbps (G.726), uLAW (G.711) e ALAW (G.711).

I valori uLAW e ALAW indicano entrambi compressione dati a 64 kbps ma in formati di compressione diversi. Ad un valore più alto, corrispondono maggiore qualità è maggiore impegno di banda.

Selezionare SALVA per salvare le impostazioni.

7.5 *Telecamera*: Impostazioni telecamera

Per visualizzare la pagina delle impostazioni delle telecamere, selezionare TELECAMERA sulla barra in alto:

7.5.1 Esposizione

Selezionare ESPOSIZIONE nel menu a sinistra della pagina per visualizzare le opzioni di esposizione immagine:

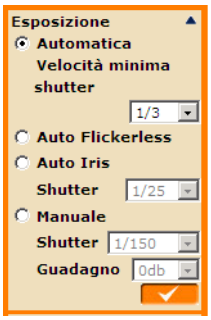

Per "esposizione" si intende la quantità di luce ricevuta dal sensore. Il valore dipende dall'apertura del diaframma dell'ottica (regolazione dell'iride), dall'intervallo di esposizione alla luce del sensore (velocità otturatore) e da altri parametri.

In questa finestra è possibile impostare l'operatività della funzione di esposizione automatica.

Le opzioni selezionabili per la regolazione dell'esposizione sono le seguenti:

Automatica Velocità minima shutter	In questa modalità, i circuiti di controllo dell'otturatore, dell'iride e del guadagno operano insieme automaticamente per ottenere il miglior livello di uscita video. É possibile scegliere la velocità minima dell'otturatore selezionando un valore dal menu a tendina (1-1/25)
Auto Flickerless Anti-sfarfallio Automatico	Questa opzione consente di ridurre l'eventuale sfarfallio delle immagini dovuto a diversi standard o diversa frequenza di alimentazione.
Auto Iris Shutter	Opzione per la selezione del funzionamento automatico dell'iride. É possibile scegliere la velocità minima dell'otturatore selezionando un valore dal menu a tendina (1/25 - 1/215).
Manuale Shutter Guadagno	Opzione per la selezione manuale della velocità dell'otturatore e del guadagno. Valori otturatore: 1 - 1/10000 (maggiore il valore, minore la velocità dell'otturatore). Valori guadagno: da 0 a 20 db. Una volta impostato il valore desiderato, selezionare SET per applicare la modifica.

7.5.2 Bilanciamento del Bianco

Selezionare BILANCIAMENTO BIANCO nel menu a sinistra della pagina TELECAMERA per visualizzare le opzioni di bilanciamento del bianco:

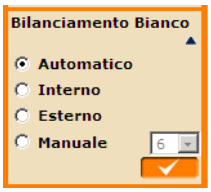

Il bilanciamento del bianco, che consiste in un mezzo di misurazione della qualità della fonte di luce, è un'operazione che consente alla telecamera di trovare un valore di riferimento per il colore bianco sulla base del quale calcolare poi anche gli altri colori. Il valore espresso è in gradi Kelvin (K).

Selezionare una opzione in base all'ambiente operativo. A tale scopo, si riporta di seguito una tabella di riferimento di massima:

Fonti di Luce	Temperatura del colore in gradi Kelvin
Cielo Coperto (Nuvoloso)	da 6,000 a 8,000
Cielo Sereno e Luce Forte	6,500
Illuminazione Domestica	da 2,500 a 3,000
Lampadina 75 Watt	2,820
Luce Fioca (Candela)	da 1,200 a 1,500

Automatica

Opzione per il bilanciamento automatico del bianco.

Interno / Esterno

Opzione da impostare in base alla posizione di installazione della telecamera.

Manuale

Opzione per l'impostazione manuale del bilanciamento. Valori selezionabili: da 1 a 11.

Una volta selezionato il valore desiderato, selezionare il segno di spunta per applicare la modifica.

7.5.3 Controluce

Opzione per l'impostazione del controluce, da settare in base alle condizioni di illuminazione del momento per ottimizzare la qualità dell'immagine.

Default: **Spento**.

7.5.4 Luminosità

Opzione per l'impostazione della luminosità delle immagini. Valori selezionabili: da 1 a 11.

Maggiore il valore impostato, maggiore la luminosità.

Selezionare il segno di spunta per applicare il nuovo valore.

7.5.5 Nitidezza

Opzione per l'impostazione della nitidezza dell'immagine. Valori selezionabili: da 1 a 11.

Maggiore il valore selezionato, maggiore la nitidezza dell'immagine, utile per evidenziare i contorni delle immagini.

Selezionare il segno di spunta per applicare il nuovo valore.

7.5.6 Contrasto

Opzione per l'impostazione del contrasto immagine. Valori selezionabili: da 1 a 11.

Selezionare il segno di spunta per applicare il nuovo valore.

7.5.7 Saturazione

Opzione per l'impostazione della saturazione. Valori selezionabili: da 1 a 11.

Selezionare il segno di spunta per applicare il nuovo valore.

7.5.8 Zoom Digitale

Opzione per l'impostazione dello zoom digitale. Valori disponibili: da x1 a x16, risoluzione VGA.

Selezionare il segno di spunta per applicare il nuovo valore.

7.5.9 Funzione IR

Opzione per l'impostazione della funzione IR che consente la cattura di immagini chiare anche in orari notturni o in condizioni di scarsa illuminazione. Valori disponibili: OFF, ON, AUTO.

Selezionare il segno di spunta per applicare il nuovo valore.

7.5.10 Funzione WDR (Wide Dynamic Range)

Funzione per migliorare la visualizzazione delle immagini riducendo gli effetti di marcato contrasto e cambiamenti di illuminazione.

Valori disponibili: OFF, 1, 2, 3, 4.

Selezionare il segno di spunta per applicare il nuovo valore.

7.5.11 Funzione 3DNR

Funzione per migliorare la visualizzazione delle immagini in condizioni di scarsa luminosità della scena.
Valori disponibili: OFF, LOW, HIGH.
Selezionare il segno di spunta per applicare il nuovo valore.

7.5.12 Sistema TV

Opzione per selezionare il sistema TV appropriato.
I valori saranno selezionabili in base al formato video impostato nella finestra *Streaming*.

7.6 Disconnetti

Per visualizzare la pagina di uscita, selezionare DISCONNETTI sulla barra in alto.
A questo punto sarà visualizzata una nuova pagina di login, e un altro utente potrà accedere al sistema.

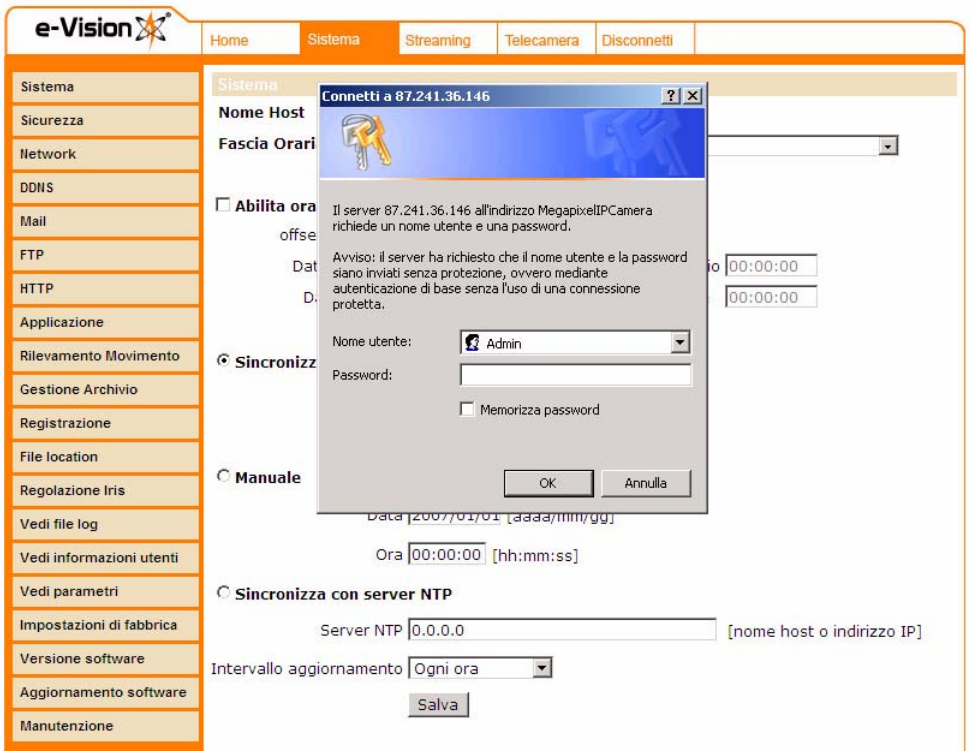

8. APPENDICE A: SOFTWARE COMPATIBILI

- **Software CMS**

Il software CMS (Central Management System), **acquistabile separatamente,** è una soluzione di monitoraggio centralizzata per sistemi di videosorveglianza.

Il software, dotato di interfaccia intuitiva, offre eccellenti funzioni per gli utenti consentendo il monitoraggio multiplo di telecamere IP e videotegistratori digitali (DVR). Permette inoltre di monitorare simultaneamente 64 siti per gruppo (max 10 gruppi) su finestre multiple.

- **Software per telecamere serie VG600:**

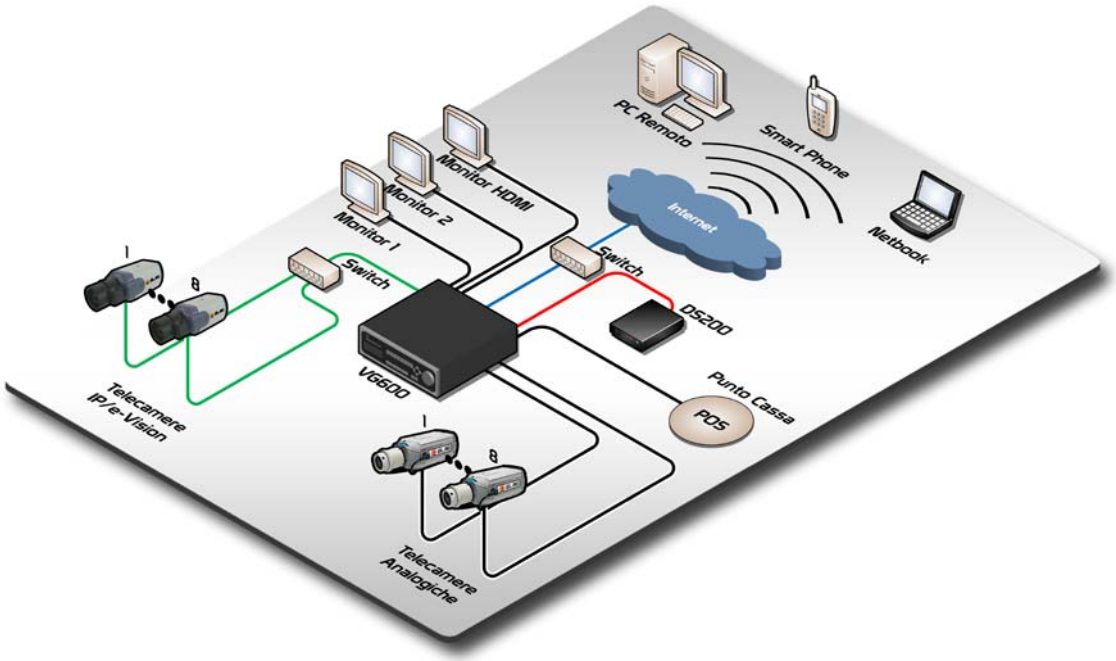

- **Software Mirasys**

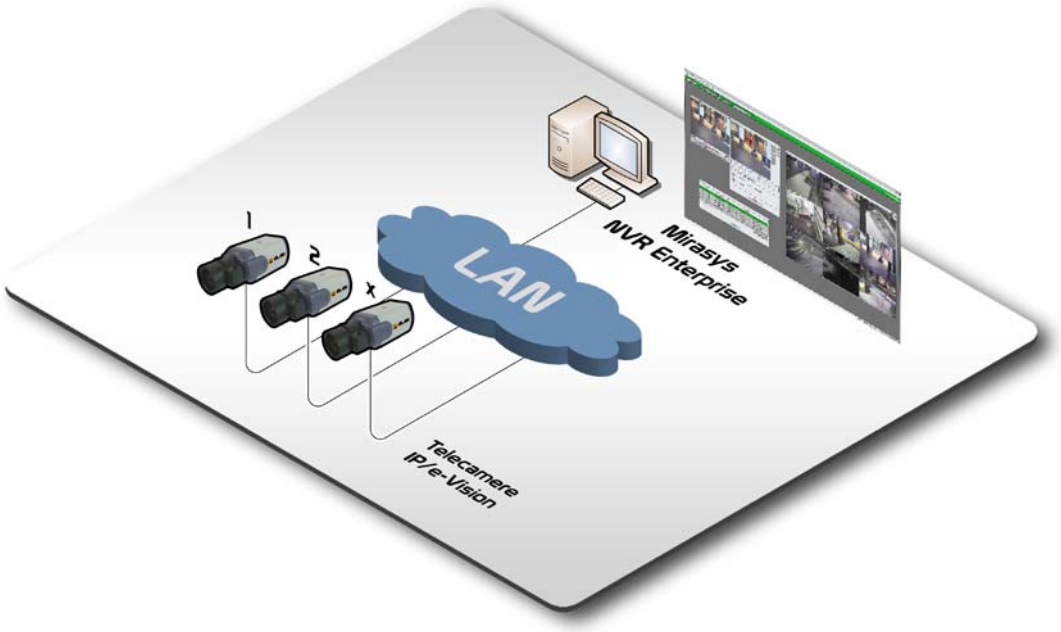

9. APPENDICE B: IMPOSTAZIONI INTERNET

Verificare che il PC in utilizzo accetti i plug-in di ActiveX.
Seguire la procedura illustrata di seguito per definire correttamente le impostazioni di sicurezza di internet.
Avviare il browser Internet Explorer cliccando sull'icona del desktop o utilizzando il menu start.
Selezionare *Strumenti* > *Opzioni Internet* > *Protezione*.

Selezionare *Siti attendibili* > *SITI* per definire le impostazioni di sicurezza.

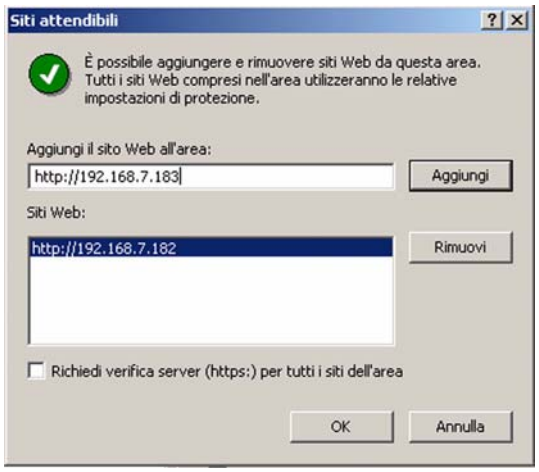
Siti attendibili
È possibile aggiungere e rimuovere siti Web da questa area. Tutti i siti Web compresi nell'area utilizzeranno le relative impostazioni di protezione.
Aggiungi il sito Web all'area:
http://192.168.7.183
Aggiungi
Siti Web:
http://192.168.7.182
Rimuovi
Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti dell'area
OK
Annulla

Deselezionare *Richiedi verifica server (https:)* per tutti i siti dell'area.
Digitare l'indirizzo IP dell'unità nel campo in alto, quindi selezionare AGGIUNGI per aggiungere il sito all'area.

Selezionare OK per confermare le modifiche, quindi chiudere la finestra *Siti attendibili*.

Nella finestra *Protezione*, selezionare *Livello Personalizzato*. Sarà visualizzata la finestra *Impostazioni protezione*:

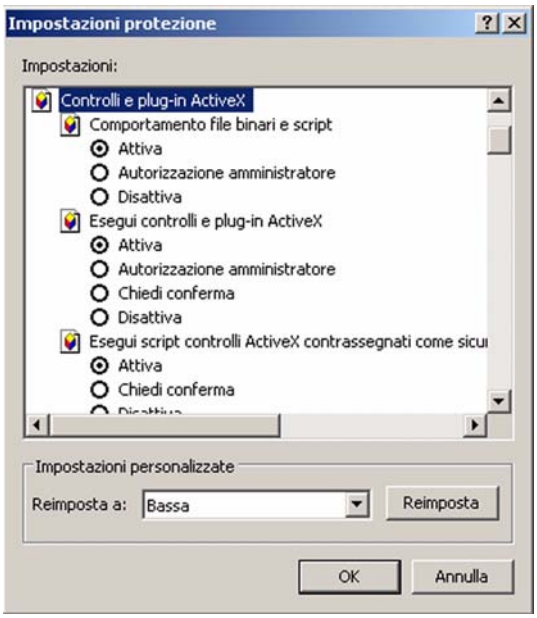

Nel menu *Controlli e plug-in ActiveX*, selezionare ATTIVA per tutti i sottomenu.

Selezionare OK per accettare l'impostazione e chiudere la finestra.

Selezionare OK per chiudere la finestra *Opzioni Internet*.

Sarà ora possibile proseguire con l'installazione del software DC-Viewer.

- **Installazione**

Avviare il browser per iniziare la procedura di installazione dell'applicazione DC-Viewer sul PC.

È possibile salvare l'indirizzo IP della telecamera tra i *Favoriti* nel browser web per rendere più veloce l'accesso successivo.

Avviare il browser Internet Explorer cliccando sull'icona del desktop o utilizzando il menu START.

Inserire l'indirizzo IP della telecamera nella barra degli indirizzi della finestra del browser (in alto).

La finestra di dialogo *Controlli e plug-in ActiveX* sarà visualizzata due volte per conferma: selezionare SI per accettare i plug in di ActiveX del software DC-Viewer che saranno scaricati e installati automaticamente sul PC alla prima connessione.

NOTA: non digitare alcuno 0 (zero) come cifra iniziale delle varie parti dell'indirizzo IP.

Esempio: l'indirizzo 192.068.080.006 deve essere inserito eliminando gli zero iniziali: 192.68.80.6. Se la porta trigger di default, 80, viene modificata, esempio con la numero 81, sarà necessario inserire il seguente indirizzo IP: 192.68.80.6:81.

L'applicazione avvierà un controllo per verificare se vi è già una versione di DC-Viewer installata e il tipo di versione stessa. La procedura può durare fino a 30 secondi.

Una volta scaricato completamente il software, sarà visualizzata la finestra di Login dove digitare NOME UTENTE e PASSWORD.

10. APPENDICE C: COME INSTALLARE IL SOFTWARE DC VIEWER

Seguire la procedura illustrata di seguito per installare il software DC Viewer.

STEP 1 Nella finestra iniziale, selezionare NEXT per avviare l'installazione.	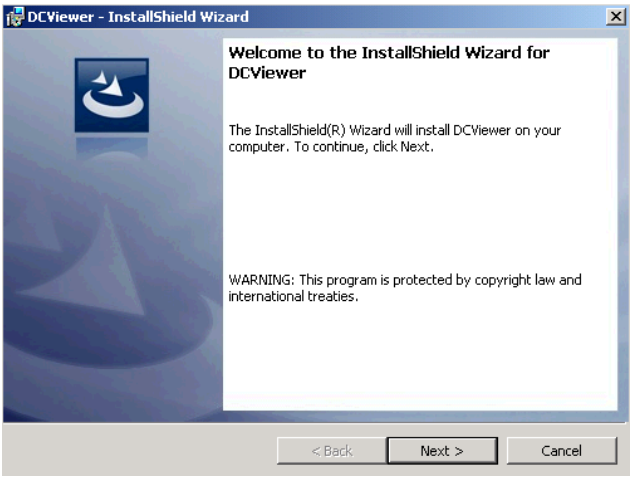
STEP 2 Attendere fino a che la barra di installazione è completa.	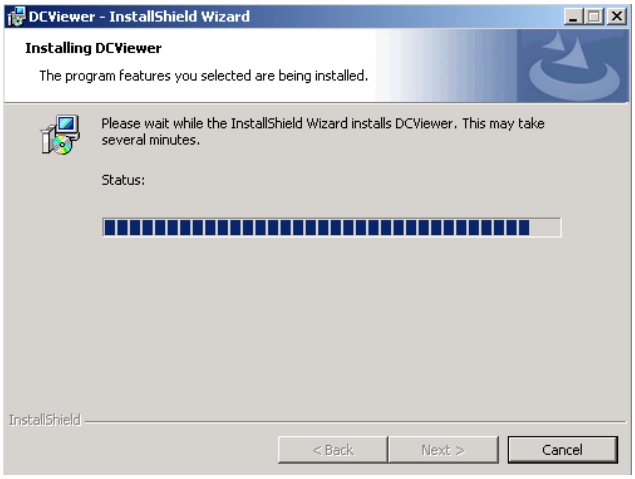
STEP 3 Selezionare FINISH per chiudere la finestra di installazione.	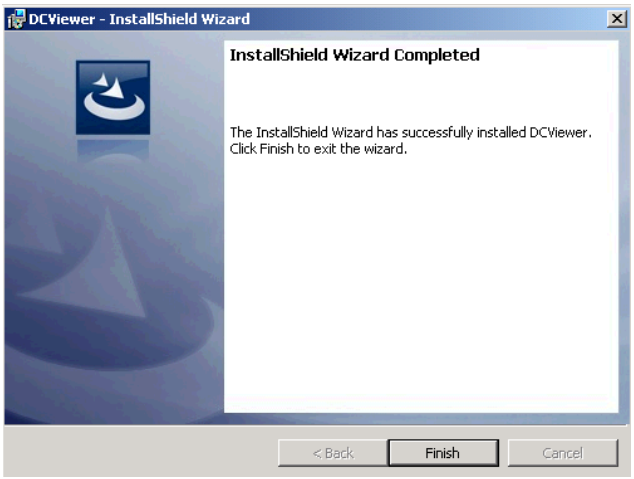

11. APPENDICE D: REGOLAZIONE DEL BACK FOCUS

Per la regolazione del back focus della telecamera sono necessari:

1. una chiave a brugola per modificare i valori (in dotazione)
2. un oggetto fisso da inquadrare

Procedura per la regolazione del back focus:

Step 1: Appoggiare la telecamera sopra una superficie stabile e posizionare l'oggetto ad almeno 23 metri di distanza (o comunque il più lontano possibile).

Step 2: Verificare che l'iris sia completamente aperta. Si raccomanda di mantenere l'ambiente in condizioni di bassa luminosità.

Step 3: Impostare il focus sul valore infinito (∞).

Step 4: Impostare lo zoom sulla posizione di estremo TELE, quindi mettere a fuoco il soggetto.

Step 5: Impostare lo zoom in posizione WIDE.

Step 6: Allentare la vite di fissaggio del back focus con la chiave a brugola in dotazione, e regolare la ghiera in modo che l'immagine risulti nitida.

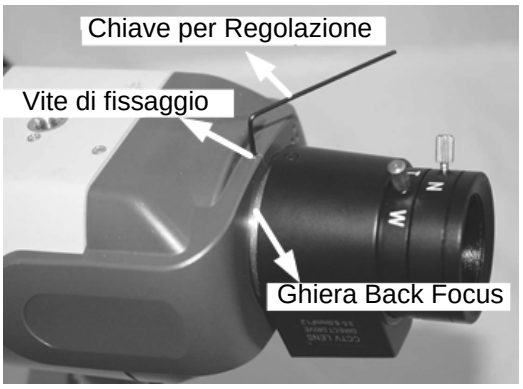

Step 7: Ripetere gli step da 3 a 6 fino a che il focus rimane stabile per tutto il range dello zoom.

Step 8: Al termine dell'operazione, riavvitare la vite del back focus per fissare la ghiera.

12. AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO - INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti":

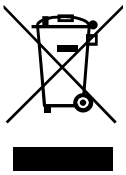

- Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
- La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla norma vigente.

13. NOTE

14. NOTE

15. INDICE

1. GENERALITA' . . . 3
2. CARATTERISTICHE . . . 3
2.1.Caratteristiche generali . . . 3
2.2.Caratteristiche specifiche . . . 4
3. PRECAUZIONI . . . 5
4. DIMENSIONI E VISTA TELECAMERA . . . 6
4.1.Dimensioni telecamera . . . 6
4.2.Pannello posteriore della telecamera . . . 6
5. INSTALLAZIONE . . . 8
5.1.Requisiti minimi di sistema . . . 8
5.2.Installazione della telecamera . . . 8
6. ACCESSO ALLA TELECAMERA . . . 10
7. CONFIGURAZIONE E FUNZIONI TELECAMERA . . . 15
7.1.Introduzione al browser di visualizzazione . . . 15
7.2.Finestra Home . . . 16
7.3.Impostazioni di sistema . . . 17
7.3.1. Sistema . . . 17
7.3.2. Sicurezza . . . 18
7.3.3. Network . . . 19
7.3.4. DDNS . . . 21
7.3.5. Mail . . . 22
7.3.6. FTP (Protocollo FTP) . . . 23
7.3.7. HTTP (Protocollo HTTP) . . . 23
7.3.8. Applicazione (Impostazioni di Allarme) . . . 24
7.3.9. Rilevazione Movimento . . . 26
7.3.10. Gestione Archivio . . . 29
7.3.11. Registrazione . . . 32
7.3.12. File Location (Posizione File) . . . 33
7.3.13. Regolazione Iris . . . 33
7.3.14. Vedi File Log . . . 34
7.3.15. Vedi informazioni utenti . . . 34
7.3.16. Vedi Parametri . . . 35
7.3.17. Impostazioni di fabbrica . . . 36
7.3.18. Versione del software . . . 37
7.3.19. Aggiornamento Software . . . 37
7.3.20. Manutenzione . . . 38
7.4.Streaming: Impostazioni audio e video . . . 39
7.4.1. Formato immagini e testo e parametri GOV . . . 39
7.4.2. Compressione video . . . 41
7.4.3. Protocollo video OCX . . . 42
7.4.4. Video Frame Skip . . . 43
7.4.5. Zone Video (Maschera immagini) . . . 44
7.4.6. Audio (Modalità audio e impostazione bit rate) . . . 44
7.5.Telecamera: Impostazioni telecamera . . . 46
7.5.1. Esposizione . . . 46
7.5.2. Bilanciamento del Bianco . . . 47
7.5.3. Controluce . . . 48
7.5.4. Luminosità . . . 48
7.5.5. Nitidezza . . . 48
7.5.6. Contrasto . . . 48
7.5.7. Saturazione . . . 48
7.5.8. Zoom Digitale . . . 48
7.5.9. Funzione IR . . . 48
7.5.10. Funzione WDR (Wide Dynamic Range) . . . 48
7.5.11. Funzione 3DNR . . . 49
7.5.12. Sistema TV . . . 49
7.6.Disconnetti . . . 49
8. APPENDICE A: SOFTWARE COMPATIBILI . . . 50
9. APPENDICE B: IMPOSTAZIONI INTERNET . . . 52
10. APPENDICE C: COME INSTALLARE IL SOFTWARE DC VIEWER . . . 54

11. APPENDICE D: REGOLAZIONE DEL BACK FOCUS 55
12. AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO - INFORMAZIONI AGLI UTENTI 56
13. NOTE 57
14. NOTE 58
15. INDICE 59

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative e potranno essere modificate senza preavviso.

EL.MO. SpA Via Pontarola, 70 - 35011 Campodarsego (PD) - Italy
Tel. +390499203333 (R.A.) - Fax +390499200306 - Help desk +390499200426 - www.elmo.it - info@elmo.it